FRIGIDAIRE

All about the Use & Care of your Dryer

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions....2-4
Features....5
Operating Instructions....6-14
Dryer Settings Chart....15-17
Care and Cleaning....18
Solutions to Common Problems....19-20
Warranty....21
Notes....22
Français....23

137339000A (1003)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Please read all instructions before using this dryer.

Recognize safety symbols, words and labels

Safety items throughout this manual are labeled with a WARNING or CAUTION based on the risk type as described below:

Definitions

⚠ This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠ DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

IMPORTANT

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.

⚠ WARNING

For your safety the following information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury or death.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Clear the room, building or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

Read all instructions before using this appliance. This book contains valuable information about:

- Operation
- Care
- Service

Keep it in a safe place.

This ***Use and Care Guide*** provides general operating instructions for your dryer. It also contains information about features for several other models. Your dryer may not have every feature included.
Use the dryer only as instructed in this ***Use & Care Guide***.

Save these instructions for future reference.

Product Record

Record Your Model and Serial Numbers
The model and serial numbers of your dryer are found on the dryer serial plate located at the top of the door opening. Record and retain these numbers.

Model Number _____

Serial Number _____

Purchase Date _____

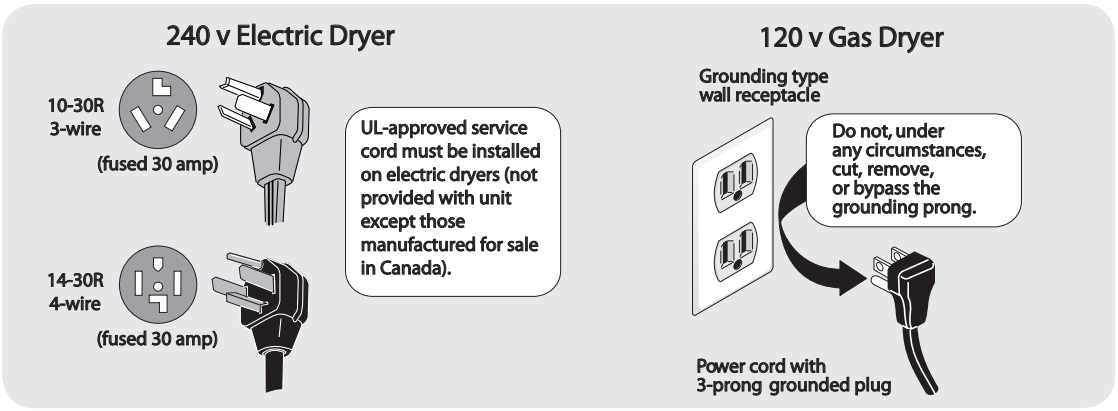
240 v Electric Dryer
10-30R
3-wire
(fused 30 amp)
14-30R
4-wire
(fused 30 amp)
UL-approved service cord must be installed on electric dryers (not provided with unit except those manufactured for sale in Canada).
120 v Gas Dryer
Grounding type wall receptacle
Do not, under any circumstances, cut, remove, or bypass the grounding prong.
Power cord with 3-prong grounded plug

Avoid fire hazard or electrical shock. Do not use an adaptor plug or extension cord or remove grounding prong from electrical power cord. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire or death.

⚠ WARNING - RISK OF FIRE

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to persons when using this dryer, comply with the basic warnings listed below. Failure to comply with these warnings could result in serious personal injuries.
You can be killed or seriously injured if you don't follow these Important Safety Instructions:

PREVENT FIRE

- Do not dry items that have been previously cleaned in, soaked in, or spotted with gasoline, cleaning solvents, kerosene, waxes, etc. Do not store these items on or near the dryer. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not dry articles containing rubber, plastic or similar materials such as bras, galoshes, bath mats, rugs, bibs, baby pants, plastic bags and pillows that may melt or burn. Some rubber materials, when heated, can under certain circumstances produce fire by spontaneous combustion.

⚠ WARNING

FIRE HAZARD

A clothes dryer produces combustible lint. The dryer must be connected to an outdoors exhaust. Regularly inspect the outdoor exhaust opening and remove any accumulation of lint around the opening and in the surrounding area.

- Clean the lint screen before or after each load. The interior of the dryer, lint screen housing and exhaust duct should be cleaned approximately every 18 months by qualified service personnel. An excessive amount of lint build-up in these areas could result in inefficient drying and possible fire. See Care and Cleaning.
- Do not operate the dryer if the lint screen is blocked, damaged or missing. Fire hazard, overheating and damage to fabrics can occur.
- Do not obstruct the flow of ventilating air. Do not stack or place laundry or throw rugs against the front or back of the dryer.
- Do not spray any type of aerosol into, on or near dryer at any time.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not continue to use the dryer is you hear squeaking, grinding, rubbing or other unusual noises. This could be a sign of mechanical breakdown and lead to fire or serious injury. Contact a qualified technician immediately.
- Failure to comply with these warnings could result in fire, explosion, serious bodily injury and/or damage to the rubber or plastic parts of the dryer.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PROTECT CHILDREN

- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children. As children grow, teach them the proper, safe use of all appliances.
- Destroy the carton, plastic bag and other packing materials after the dryer is unpacked. Children might use them for play. Cartons covered with rugs, bedspreads or plastic sheets can become airtight chambers.
- Keep laundry products out of children's reach. To prevent personal injury, observe all warnings on product labels.
- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the dryer door to prevent accidental entrapment.
- Failure to comply with these warnings could result in serious personal injuries.

PREVENT INJURY

- To prevent shock hazard and assure stability during operation, the dryer must be installed and electrically grounded by a qualified service person in accordance with local codes. Installation instructions are packed in the dryer for the installer's reference. Refer to INSTALLATION INSTRUCTIONS for detailed grounding procedures. If the dryer is moved to a new location, have it checked and reinstalled by a qualified service person.
- To prevent personal injury or damage to the dryer, the electrical power cord of a gas dryer must be plugged into a properly grounded and polarized 3-prong outlet. The third grounding prong must never be removed. Never ground the dryer to a gas pipe. Do not use an extension cord or an adaptor plug.
- ALWAYS disconnect the dryer from the electrical supply before attempting any service or cleaning. Failure to do so can result in electrical shock or injury.
- Do not use any type spray cleanser when cleaning dryer interior. Hazardous fumes or electrical shock could occur.
- To prevent injury, do not reach into the dryer if the drum is moving. Wait until the dryer has stopped completely before reaching into the drum.

PREVENT INJURY AND DAMAGE TO THE DRYER

- All repairs and servicing must be performed by an authorized servicer unless specifically recommended in this Owner's Guide. Use only authorized factory parts.
- Do not tamper with controls.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- A thermal limiter switch automatically turns off the motor in the unlikely event of an overheated situation (electric dryers only). A service technician must replace the thermal limiter switch after correcting the fault.
- Failure to comply with these warnings could result in serious personal injuries.

CAUTION

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of substances known to the state to cause cancer, birth defects or other reproductive harm, and requires businesses to warn customer of potential exposure to such substances. Included in this list are soot and carbon monoxide, both of which may be produced by the use of this product.

NOTE

The instructions appearing in this ***Use and Care Guide*** are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when installing, operating and maintaining any appliance.

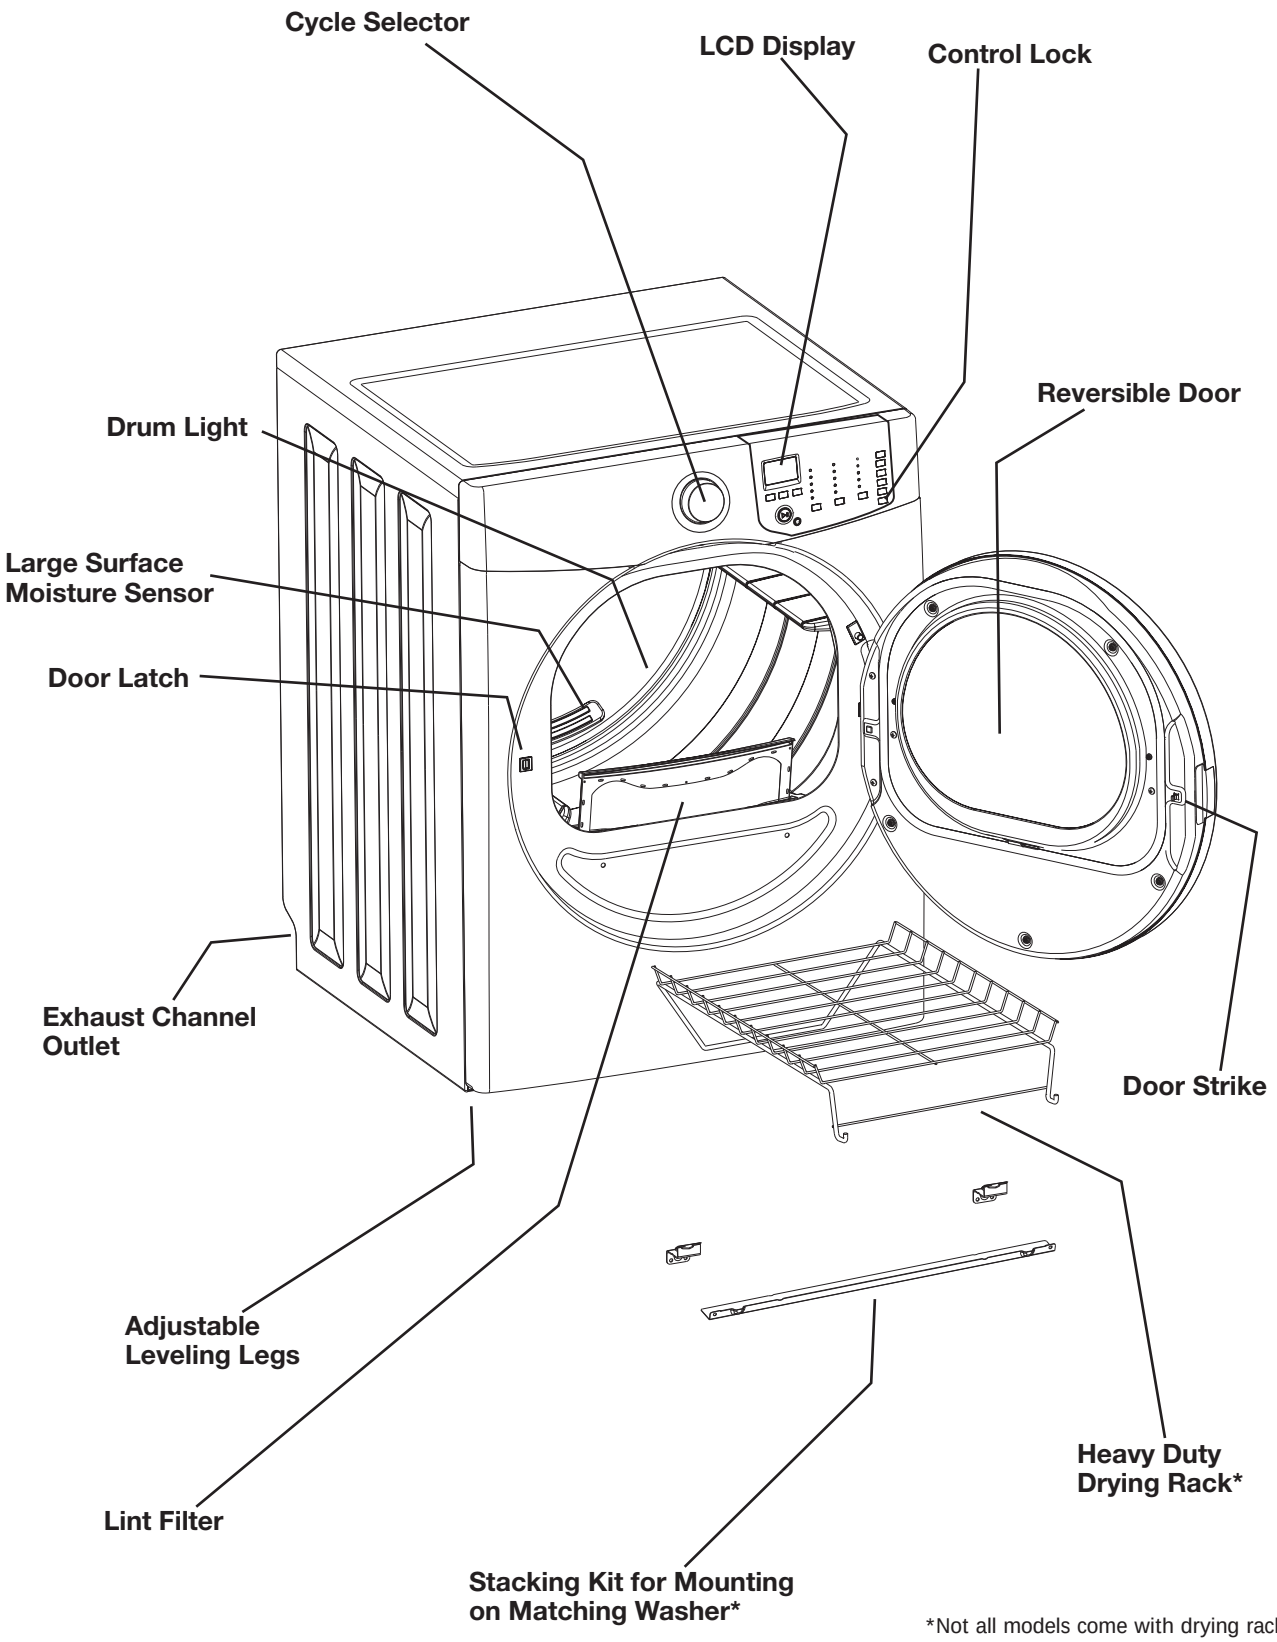

*Not all models come with drying rack and stacking kit from the factory. They may be purchased as accessories.

Normal Operating Sounds

You may or may not hear the following sounds from your new dryer:

A. WATER VALVE (Steam models only.) The flow of water is controlled by electric solenoids. During operation there may be a clicking sound as the valve opens and closes to control the water flow.

B. SUSPENSION ROLLERS The dryer drum is supported by a set of suspension rollers. At times there may be a thumping or rolling sound when the dryer starts. This may happen if the dryer has not been in use for a period of time, or after a heavy load has remained in the dryer drum for an extended period, creating a temporary flat spot on the edge of the roller. The noise should dissipate as the dryer operates and the flat spots smooth out.

C. AIR FLOW SYSTEM Your dryer is equipped with a high volume air handling system. In some installations there may be some sounds associated with air movement throughout the dryer, including the air duct, blower, and exhaust system. This is normal and can vary with load size and type.

D. GAS VALVE (Gas models only.) The flow of gas is controlled by electric solenoids. During operation there may be a clicking sound as the valve opens and closes to control the gas flow.

E. GAS BURNER (Gas models only.) When the burner is operating, there may be sounds generated as the air flow mixes with the gas flame. This noise is normal and will only occur when the gas is ignited in the combustion tube.

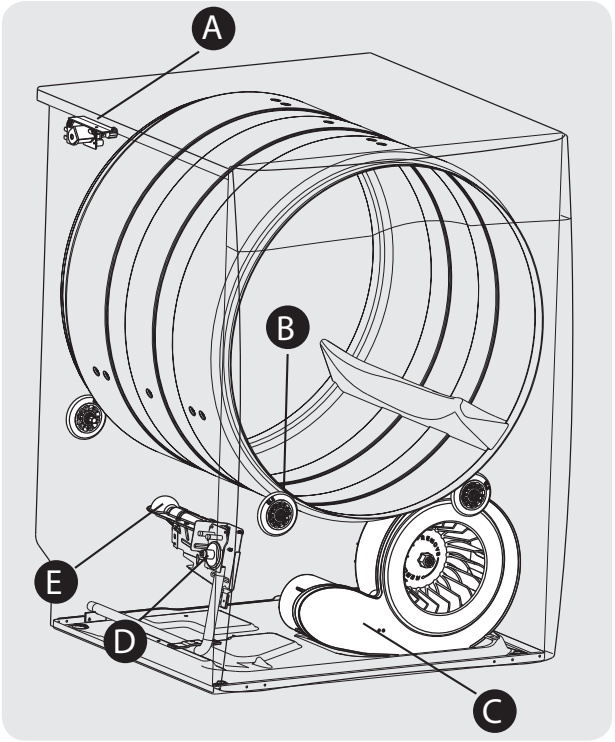

⚠ CAUTION

Do not continue to use the dryer if you hear squeaking, grinding, rubbing or other unusual noises. This could be a sign of mechanical breakdown and lead to fire or serious injury. Contact a qualified technician immediately.

Operating Your Dryer

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in this Use and Care Guide before operating your dryer.

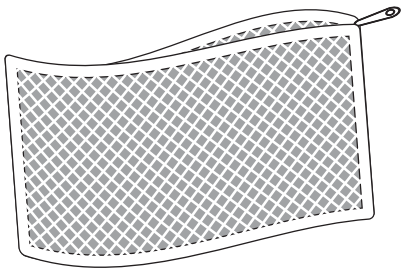

(Mesh bag not included.)

1 Prepare load for drying.

- Dry items of similar fabric, weight and construction in the same load.
- Separate dark items from light-colored items. Separate items that shed lint from those that attract lint.
- Check for stains which may not have been removed in washing. Repeat stain removal process and wash again before drying. Dryer heat may permanently set some stains.
- Place delicate or small items in a mesh bag.
- Be sure buckles, buttons and trim are heatproof and won't damage the drum finish. Close zippers; fasten hooks and Velcro®-like fasteners. Tie strings and sashes to prevent snagging and tangling.

Operating Your Dryer, continued

2 Check that the lint filter is clean and in place.

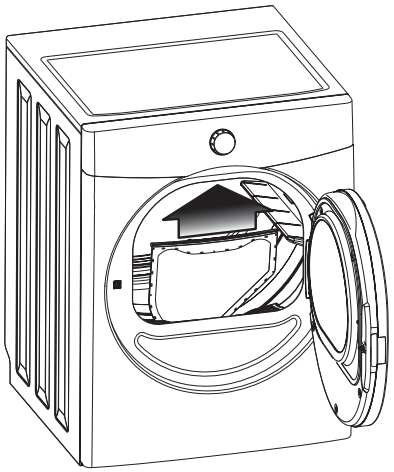

3 Load the dryer and close the door.

- Load items loosely. The average wet load will fill the drum 1/3 to 1/2 full. Items need room to tumble freely for even drying and less wrinkling.
- If desired, place a dryer fabric softener sheet on top of the load at the beginning of the cycle.
- To save energy and time and avoid uneven drying and wrinkling, do not overload the dryer.
- When drying large items, dry only two or three items at a time. Fill out the load with small and medium sized items.
- For delicate or very small loads, add two or three similar items to improve tumbling action.

4 Select the appropriate cycle and settings for each load.

NOTE

Over-drying can cause wrinkles, shrinkage, lint, harshness and a build up of static electricity.

- Turn the cycle selector knob in either direction to select the cycle desired. The indicator for that cycle will be illuminated.
- The estimated drying time for Auto Dry cycles or the actual drying time for Timed Dry cycles will be displayed.
- A suitable drying temperature, dryness level and options will automatically be indicated for the cycle selected. See the “Dryer Settings Chart” for more details.
- To change the drying temperature and dryness level, press the **Temp** or **Dry Level** buttons to scroll to the desired settings.
- To select or delete an option, press the button for that option. The indicator will be illuminated when the option has been selected. The indicator will no longer be lighted when the option has been deleted.

NOTE

If a setting is not available for the cycle selected, the indicator will not light.

- Adjustments made to a cycle will be remembered and recalled each time that cycle is selected in the future.

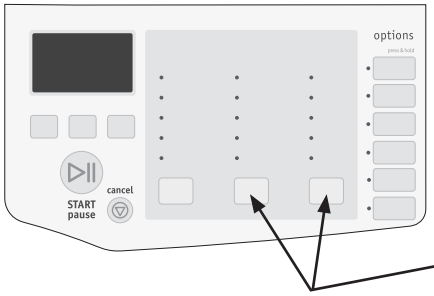

To return to factory settings, press these two buttons at the same time and hold until the signal sounds.

5 Start the cycle.

- Close the door and press **Start** to begin the cycle. The dryer will not operate with the door open. To interrupt the cycle, press **Pause**; press **Start** to resume the cycle. Press **cancel** to stop the cycle.
- If changes to the cycle, temperature, dryness level or options are attempted after the cycle starts, the lights will blink and a signal will beep.
- To change the cycle once the cycle has begun, press **cancel** and select a new cycle. To change the temperature, dryness level or options once the cycle has begun, press **Pause** and make the new selections.
- To add or remove items when the dryer is running, open the door. The dryer will stop when the door is opened. Allow the drum to come to a complete stop before reaching inside.
- Close the door and press **Start** to resume the cycle.
- A signal will sound at the end of the cycle if the chime option has been selected.

6 When the cycle ends, remove items immediately and hang or fold.

IMPORTANT

Clean the lint filter after every load. CLEAN FILTER will be displayed at the end of the cycle to remind you to remove lint from the filter.

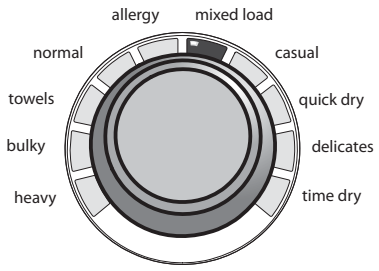

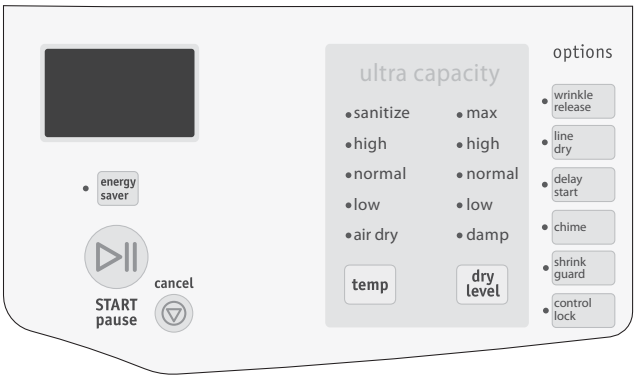

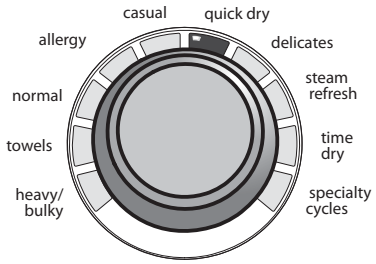

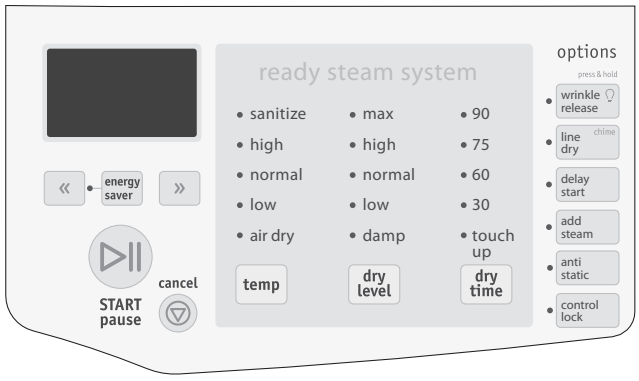

Specialty Cycles may include, but not limited to:

- Jeans
- Kids Wear
- Active Wear
- Warm Up (on select models)

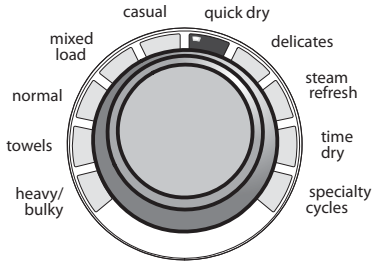

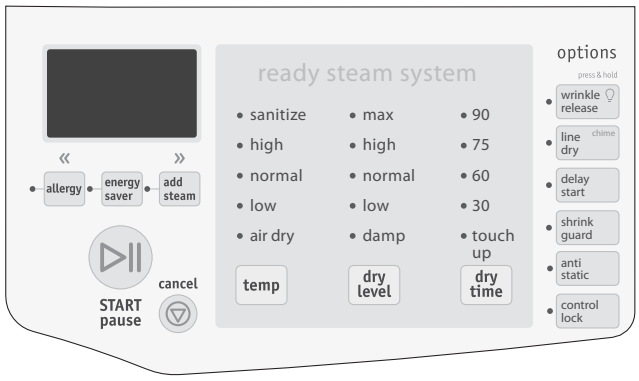

Specialty Cycles may include, but not limited to:

- Jeans
- Pet Beds
- Kids Wear
- Stuffed Toys
- Active Wear
- Warm Up

This manual covers many models and not all cycles, options, or features listed are available on every model. Consoles shown above for reference only. Your model may differ.

Cycle Selection

Turn the cycle selector in either direction to the cycle desired. The indicator for that cycle will be illuminated.

To change the cycle once it has begun, press the cancel button before selecting a new cycle. Just turning the cycle selector knob to another selection will not change the cycle.

For best results

Follow the fabric care label instructions on items to be dried.

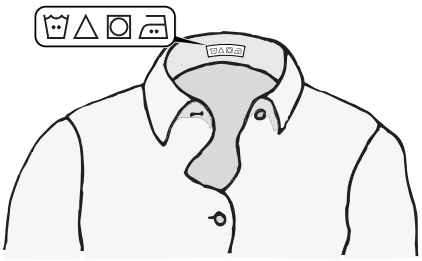

Cycle Selection, continued

Auto Dry Cycles
Auto Dry cycles take the guesswork out of selecting the correct drying time for each load. Moisture sensing bars at the back of the dryer drum sense the moisture level of the load as it tumbles through the heated air. With Auto Dry cycles, the load will automatically be dried at the selected temperature to the desired dryness level.

Auto Dry cycles save time and energy and protect fabrics. When the load has reached the selected dryness level, it will continue to tumble during a cool down period. This helps reduce wrinkling and makes items easier to handle during unloading.

Drying time varies depending on size and dampness of load and fabric type. If the load is too small or almost dry, the moisture sensing bars may not detect enough moisture to continue the cycle and the cycle may end after a few minutes. If this occurs, select a Timed Dry cycle.

Room temperature and humidity, type of installation and electrical voltage or gas pressure can also affect drying time.

Heavy (on select models)
Select this Auto Dry cycle to dry durable fabrics such as jeans and overalls.

Heavy/Bulky (on select models)
Select this Auto Dry cycle to dry durable fabrics such as jeans and overalls.

Bulky (on select models)
Select this Auto Dry cycle to dry bedding and bulky items such as comforters, blankets, sleeping bags and parkas.

Towels (on select models)
Select this Auto Dry cycle for towels and bath mats.

Normal
Select this Auto Dry cycle for cotton items.

Allergy (on select models)
Select this Auto Dry cycle to compliment your washer's Allergy cycle or where you wish to reduce allergens as you dry your load. Items prone to heat damage are not recommended for this cycle.

Mixed Load (on select models)
Select this Auto Dry cycle to dry loads containing a mix of fabrics.

Jeans (on select models)
Select this Auto Dry cycle for drying an entire load of denim jeans.

Casual
Select this Auto Dry cycle for cottons and blends with a no-iron finish.

Delicates
Select this Auto Dry cycle for knits and delicate items.

Timed Dry Cycles

WARNING

FIRE HAZARD
To avoid fire hazard, do not use heat to dry items containing feathers or down, foam rubber, plastics similarly textured, rubber-like materials. Use the Timed Dry cycle and the Air Dry setting.

Quick Dry (on select models)
Select this timed cycle to quickly dry small loads in 25 minutes.

Steam Refresh (steam models only)
Select this cycle to refresh fabrics, remove odors and reduce static by injecting the perfect amount of steam into clothing that has been left in the dryer, stored in crowded closets, drawers, or unpacked luggage.

Time Dry
To manually select the drying time for any load, turn the knob to **Time Dry**. Press the **Dry Time** button (on select models) on the setting panel to scroll through drying times from 15 (**Touch Up**) to 90 minutes.

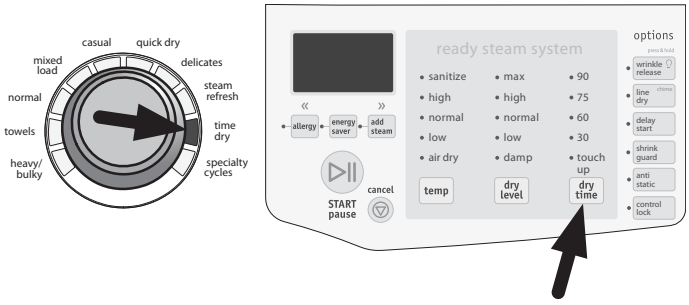

"Dry Time" button

On models without a **Dry Time** button, continue to turn the cycle Selector knob while on the **Time Dry** cycle, to increase or decrease drying time displayed on the LCD screen.

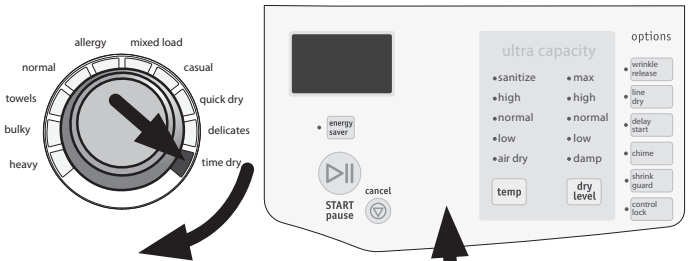

Continue turning to select manual drying time

No "Dry Time" button

Because this is not an Auto Dry cycle, you will not be able to select a dryness level.

Specialty Cycle Selection

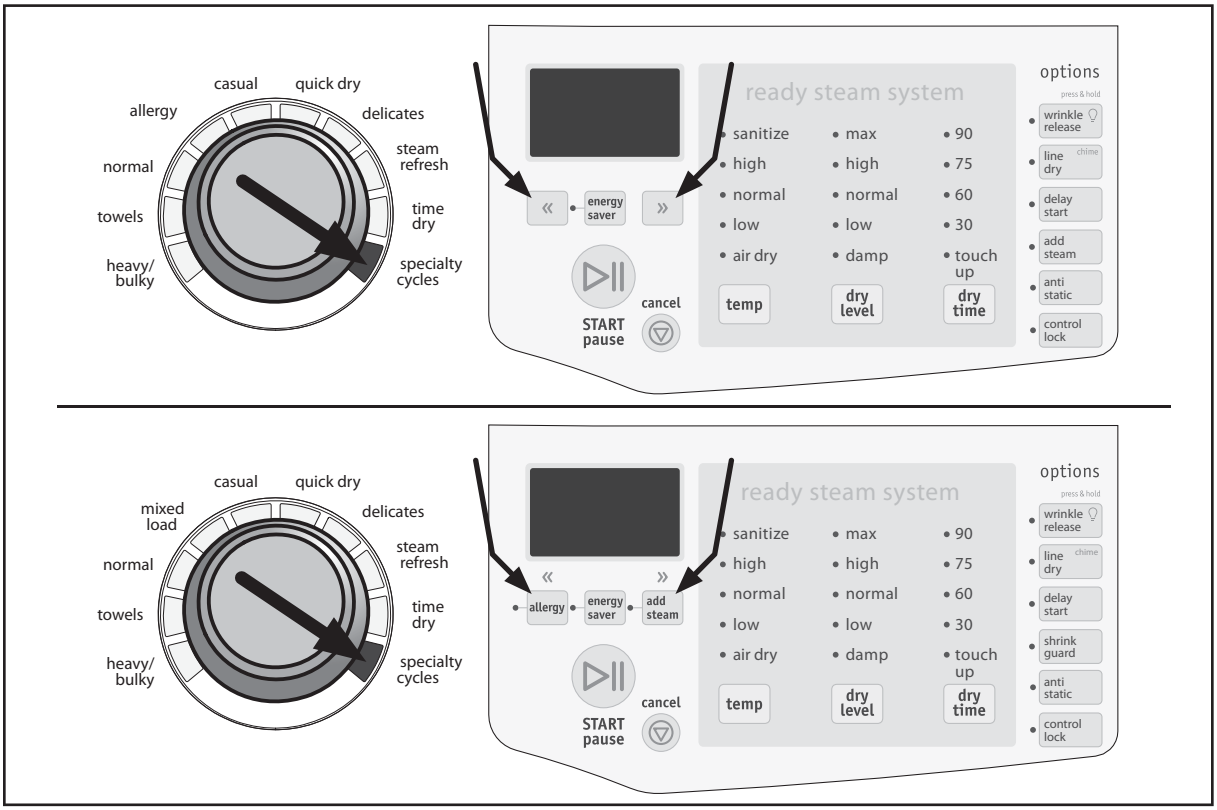

Specialty Cycles (on select models)

Turn the cycle selector to Specialty Cycles to access additional custom cycles. Scroll through the cycles by pressing the outer buttons under the LCD screen.

Jeans

Select this Specialty cycle for drying an entire load of denim jeans.

Pet Beds (on select models)

Select this Specialty cycle for drying soft-sided pet beds, pet pillows or pet blankets.

Kids Wear

Select this Specialty cycle for drying kids clothing and baby wear where allergen-reduction is desired.

Stuffed Toys (on select models)

Select this Specialty cycle for drying stuffed animals and soft toys that can be tumble dried. Protect your dryer drum finish and maximize toy life by placing it in a pillow case and tying the end closed before washing it.

Active Wear

Select this Specialty cycle to dry lightweight synthetic athletic apparel including stretch fabrics.

Warm-Up (on select models)

Quickly warm up an entire dry load left in a cold dryer or a few dry items you want warm with this Specialty cycle.

Cycle Settings

For best results

Follow the fabric care label instructions on items to be dried.

Appropriate drying Temperature, Dryness Level and Options will automatically be displayed for each cycle. The settings can be changed before the cycle is started.

Drying Temperature

To change the preset temperature, press the **Temp** button to scroll to the desired setting.

To protect your fabrics, not all temperatures are available with every cycle.

The temperature selected for the cycle will be remembered and recalled each time that cycle is selected in the future.

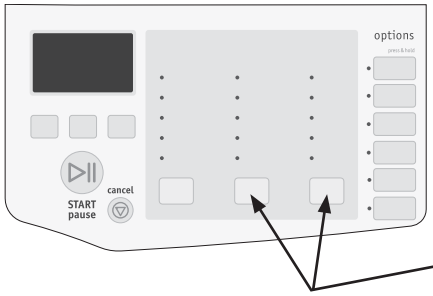

To return to factory settings, press these two buttons at the same time and hold until the signal sounds.

NOTE

To change the Temperature after the cycle starts, press **Pause**, adjust the setting and press **Start** to resume the cycle.

Sanitize

Recommended for durable fabrics and towels. Use this selection to remove harmful bacteria from your clothing or other items where sanitization is desired.

NOTE

The Sanitize option has been certified by NSF International®, an independent third-party testing and certification organization dedicated to public health, safety and environmental protection.

NSF Protolcol P154
Sanitization Performance of
Residential Clothes Dryers

This option will kill 99.9% of bacteria with no carryover of bacteria between loads. A higher temperatures is required. Please check fabric care labels to prevent damage.

High

Recommended for most cotton fabrics.

Normal

Recommended for wrinkle free, easy care, lightweight fabrics and bulky loads.

Low

Recommended for delicate fabrics.

Air Dry

This setting (no heat) should only be used with a **Timed Dry** cycle to dry items containing feathers, down, foam rubber, plastics or rubber-like materials; to refresh clothing, stuffed animal, pillows or blankets; and to dust draperies.

Dry Level (Auto Dry)

To change the preset level, press the **Dry Level** button to scroll to the degree of dryness desired.

To protect your fabrics, not all dryness levels are available with every cycle. If a **Dry Level** is not appropriate for the cycle, it cannot be selected.

The **Dry Level** selected for the cycle will be remembered and recalled each time that cycle is selected in the future.

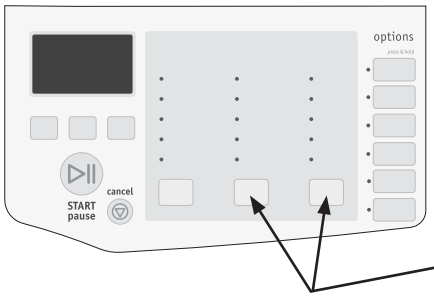

To return to factory settings, press these two buttons at the same time and hold until the signal sounds.

NOTE

To change the **Dry Level** after the cycle starts, press **Pause**, adjust the setting and press **Start** to resume the cycle.

Select the **Normal** dry level for most Auto Dry cycles.

Occasionally a load may seem too damp or over-dried at the end of the cycle. To increase drying time for similar loads in the future, select **More**. For loads requiring less drying time, select **Less**.

Select **Damp** for items you wish to partially dry before hanging or ironing.

Cycle Options

To add options, press the corresponding options buttons to illuminate the selections desired. To delete options, press the options buttons again and the indicator lights will turn off. Some Options require a “Press & Hold” effort to activate or deactivate the secondary function.

Not all options are available on every model. To protect your fabrics, not all options are available with every cycle. If an option is not appropriate for the cycle, the indicator will not light. Occasionally, a setting and option in the same cycle will conflict with each other, like **Sanitize** temp and **Damp** dry level. When this happens, the option selected first will cause the conflicting option to not be selectable.

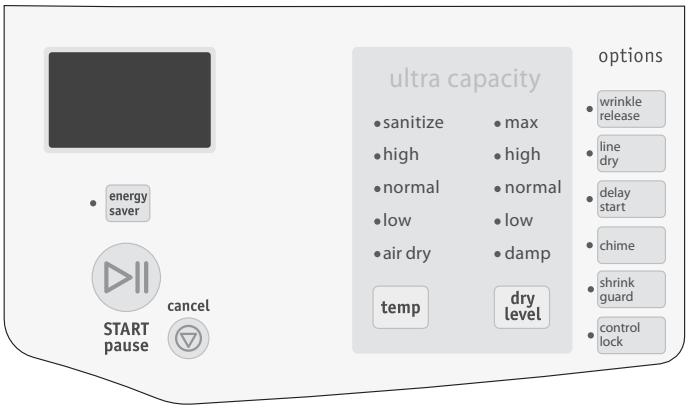

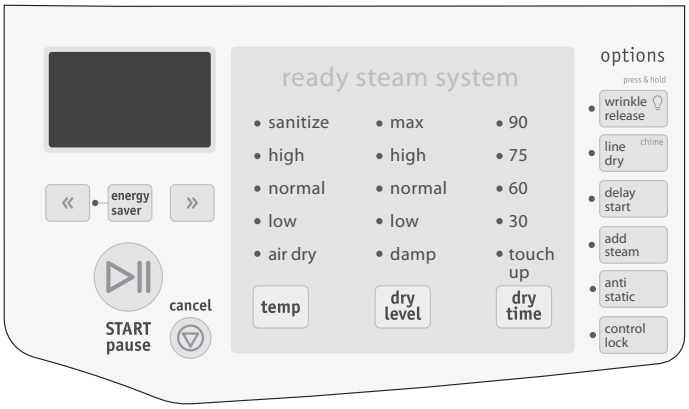

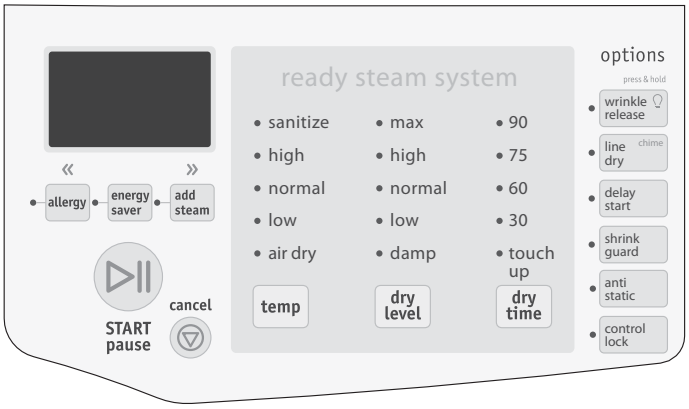

NOTE

To change the **Options** after the cycle starts, press **Pause**, adjust the setting and press **Start** to resume the cycle.

Allergy (on select models)
Use this option to reduce allergens as you dry your load. Not recommended for items prone to heat damage.

Energy Saver
The **Energy Saver** option reduces the drying temperature a few degrees to save energy. In conjunction with automatic moisture sensors, cycle times will increase slightly, but overall energy usage will decrease. On some models, you may also notice after the cycle begins most lights and indicators will turn off. To turn those lights temporarily back on press **Energy Saver** during the cycle.

Add Steam (on select models)
The **Add Steam** option injects steam into the clothing prior to cool down to reduce wrinkling.

Drum Light (Press & Hold on some models)
The drum light will come on whenever the door is opened to illuminate the drum during loading and unloading. Closing the door turns off the light. The drum light will automatically turn off if the door is left open more than 3 minutes.

On models with **Press & Hold** features, you can activate the drum light during a cycle by pressing and holding the button under **Options** with the symbol. The light will stay on during the cycle for 3 minutes. To turn it off, press and hold the button again.

Cycle Options, continued

Wrinkle Release
Select **Wrinkle Release** if the dried load might not be removed promptly at the end of the cycle. The dry load will continue tumbling without heat to help reduce wrinkling. When **Chime** is selected, a beep will be heard periodically. The load may be removed any time during **Wrinkle Release**.

Line Dry
Select this option to simulate hanging your laundry in a summer breeze combined with the wrinkle-releasing benefits of tumble action. Since drying times are calculated with the dryer's automatic moisture sensors and heat is radically reduced or eliminated, cycle time will be lengthened. As a result, depending on moisture content of load, overall energy consumption decreases. Available on **Mixed Load** (on select models), **Normal**, **Casual**, **Jeans** (on select models), and **Delicates**.

Delay Start
Press **Delay Start** to select a drying time convenient to your schedule or during off peak energy hours. The delay time selected will be displayed and begin counting down when you select **Start**.

NOTE

While counting down during **Delay Start**, you will notice your dryer periodically tumbling for a few minutes without heat to redistribute the load, maximizing load freshness.

Chime (Press & Hold on some models)
A signal will sound at the end of the cycle (and periodically during **Wrinkle Release**) if this option is selected.

Anti Static (on select models)
The **Anti Static** option injects steam into the clothing just before cycle completion to reduce static.

Shrink Guard (on select models)
Select **Shrink Guard** to lower the initial drying temperature to protect fabrics from overdrying.

Control Lock
To lock the controls between cycles, press and hold the **Control Lock** button for 5 seconds. Repeat to unlock the controls when you are ready to operate the dryer. Use this feature to reduce the likelihood of accidental operation by children.

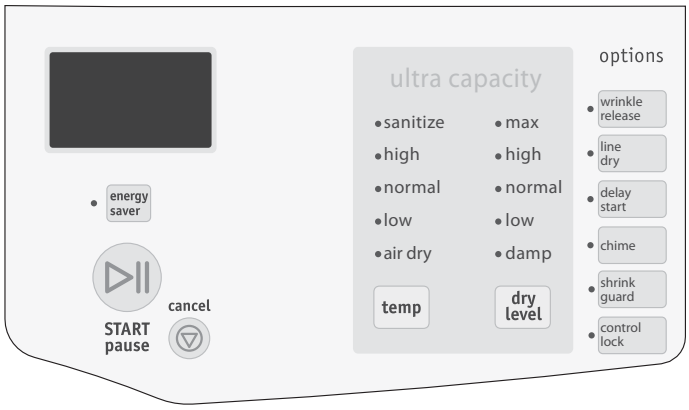

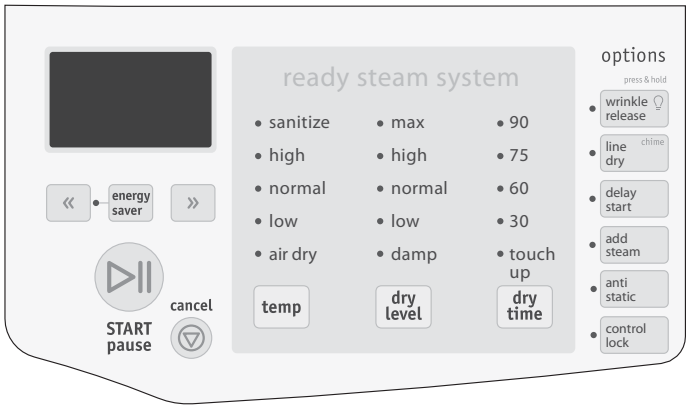

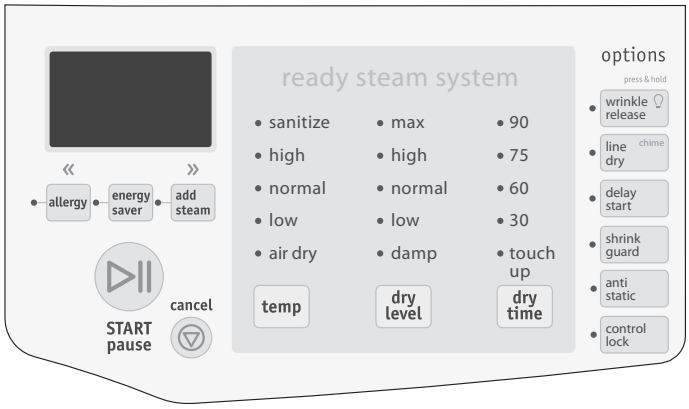

Other Features

Drying Rack (on select models)
Use the drying rack for items which should not be tumble dried. Insert the rack into the dryer drum, resting the back support on the moisture sensor bars and the front legs on the air grill.

Place items to be dried on top of the rack, leaving space between items and not allowing them to hang over the sides or through the holes. The weight should not exceed 10 lbs (4.5 kg). Select the air (no heat) setting for items containing plastic, foam rubber, rubber-like materials, feathers or down.

When items are dry, remove the rack and store it in a convenient location.

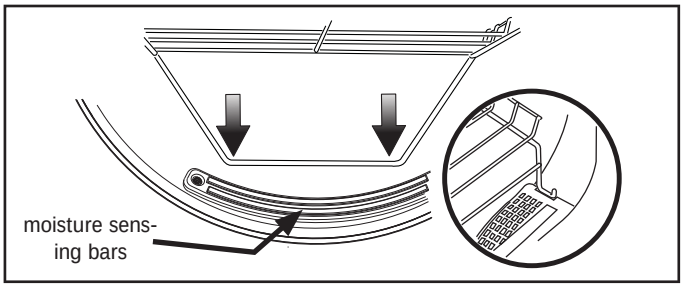

NOTE

If your model did not come supplied from the factory with a drying rack you may order one.

Status Display
The estimated total cycle time will be displayed when the cycle is selected. The estimated remaining cycle time is displayed during the cycle.

Reversible Door
Your dryer is equipped with a reversible door. The door can be hinged on the right or left side.

NOTE

For step-by-step instructions on DOOR REVERSAL, refer to the Installation Instructions supplied with this dryer.

STATUS DISPLAY

The following will also be displayed at the appropriate times during the cycle:

DRYING	WRINKLE REL.
SANITIZING	CYCLE COMPLETE
COOLING	CLEAN FILTER
ADDING STEAM	

DRYER SETTINGS CHART

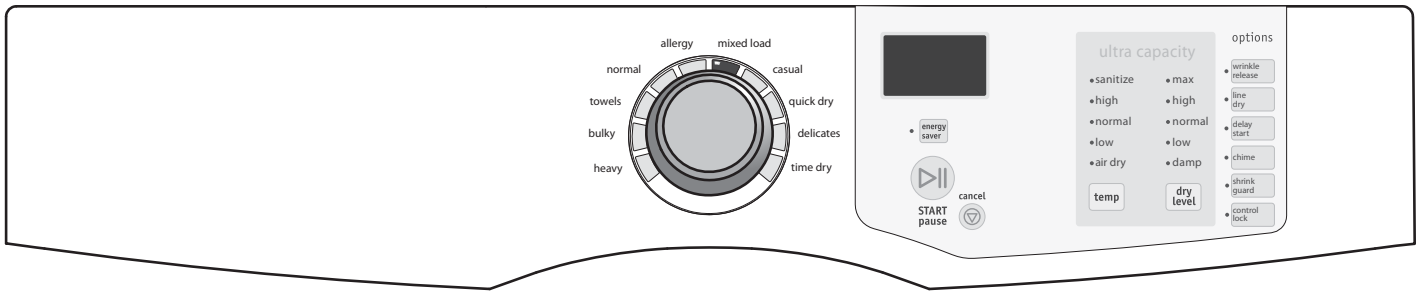

These Temperatures, Dryness levels and Options are available with the following cycles:

	Heavy	Bulky	Towels	Normal	Allergy	Mixed Load (on select models)	Jeans (on select models)	Casual	Quick Dry	Delicates	Time Dry (15-75 min)	Time Dry (90 min)
Temp												
Sanitize	✓		✓		✓							✓
High	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
Normal						✓	✓	✓		✓	✓	✓
Low								✓		✓	✓	✓
Air Dry											✓	✓
Dry Level												
Max	✓		✓		✓							
High	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Normal	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓		
Low				✓		✓	✓	✓		✓		
Damp				✓						✓		
Options												
Energy Saver				✓		✓	✓	✓				
Wrinkle Release	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Line Dry				✓		✓	✓	✓		✓		
Delay Start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chime	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shrink Guard				✓		✓	✓	✓		✓		
Control Lock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓Available selections
▭ Shaded areas represent factory presets.

DRYER SETTINGS CHART

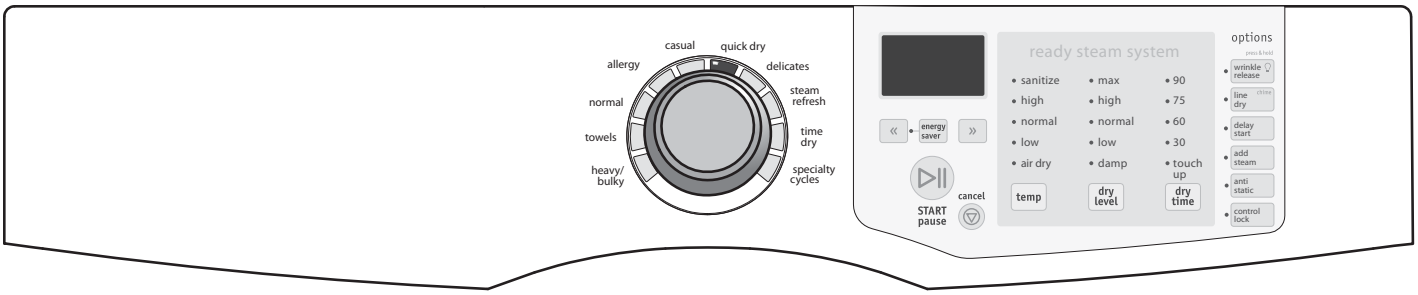

These Temperatures, Dryness levels and Options are available with the following cycles:

	Heavy/Bulky	Towels	Normal	Allergy	Casual	Quick Dry	Delicates	Steam Refresh	Time Dry (touch up/15 - 75)	Time Dry (90)	Specialty Cycles: Warm Up (on select models)	Specialty Cycles: Jeans	Specialty Cycles: Kids Wear	Specialty Cycles: Stuffed Toys	Specialty Cycles: Active Wear
Temp															
Sanitize	✓	✓		✓						✓			✓		
High	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Normal					✓		✓		✓	✓					✓
Low					✓		✓		✓	✓				✓	
Air Dry									✓	✓					
Dry Level															
Max	✓	✓		✓											
High	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓	
Normal	✓		✓		✓		✓					✓			✓
Low			✓		✓		✓								
Damp			✓				✓								
Options															
Energy Saver			✓		✓		✓								
Add Steam			✓		✓		✓	✓				✓			
Wrinkle Release	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
Line Dry			✓		✓		✓								
Delay Start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti Static			✓		✓		✓								
Control Lock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Press & Hold Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Press & Hold Chime	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓Available selections
Shaded areas represent factory presets.

DRYER SETTINGS CHART

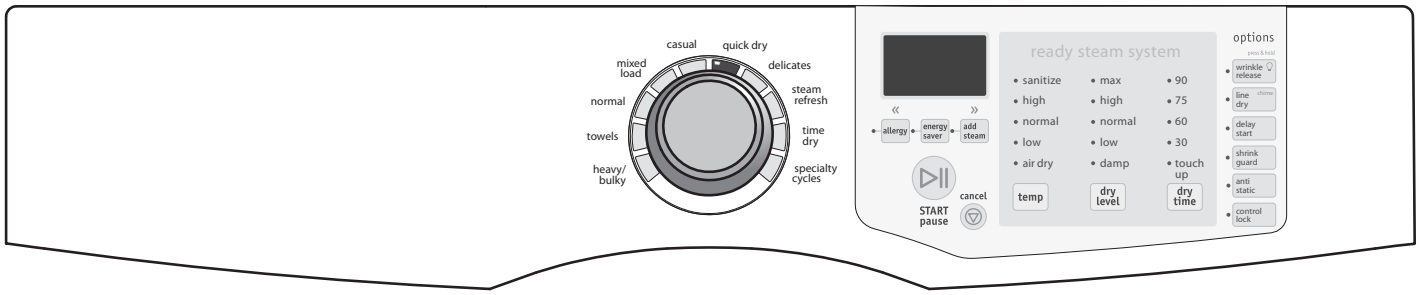

These Temperatures, Dryness levels and Options are available with the following cycles:

	Heavy/Bulky	Towels	Normal	Mixed Loads	Casual	Quick Dry	Delicates	Steam Refresh	Time Dry (touch up/15 - 75)	Time Dry (90)	Specialty Cycles: Jeans	Pet Bed	Kids Wear	Stuffed Toys	Active Wear	Warm-Up
Temp																
Sanitize	✓	✓								✓			✓			
High	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓
Normal				✓	✓		✓		✓	✓					✓	
Low					✓		✓		✓	✓				✓		
Air Dry									✓	✓						
Dryness																
Max	✓	✓										✓				
High	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓		
Normal	✓		✓	✓	✓		✓				✓				✓	
Low			✓	✓	✓		✓									
Damp			✓	✓			✓									
Options																
Allergy		✓	✓	✓	✓								✓			
Energy Saver			✓	✓	✓		✓									
Add Steam			✓	✓	✓		✓	✓			✓					
Wrinkle Release	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	
Line Dry			✓	✓	✓		✓									
Delay Start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shrink Guard			✓	✓	✓		✓				✓			✓	✓	
Anti Static			✓	✓	✓		✓									
Control Lock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Press & Hold Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Press & Hold Chime	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓Available selections
▭ Shaded areas represent factory presets.

CARE AND CLEANING

WARNING

FIRE HAZARD

A clothes dryer produces combustible lint. The dryer must be connected to an outdoors exhaust. Regularly inspect the outdoor exhaust opening and remove any accumulation of lint around the opening and in the surrounding area.

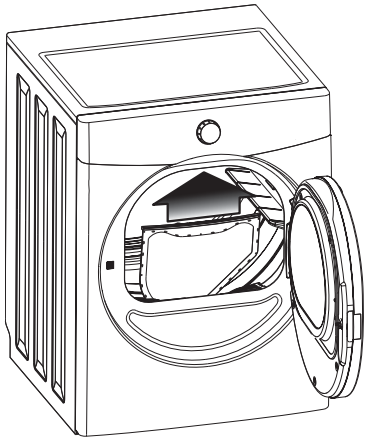

IMPORTANT

Clean the lint filter after every load.

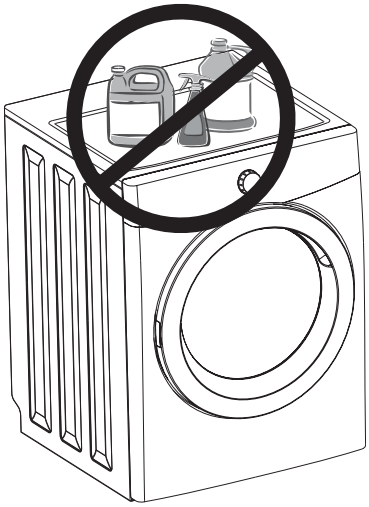

IMPORTANT

Do not store or place laundry products on top of dryer at any time. They can damage the finish or controls.

WARNING

To reduce risk of fire or serious injury to persons or property, comply with the basic warnings listed in the Important Safety Instructions and those listed below.

- Before cleaning the dryer interior, unplug the electrical power cord to avoid electrical shock hazards.
- Do not use any type spray cleanser when cleaning the dryer interior. Hazardous fumes or electrical shock could occur.

INSIDE

- Clean the lint filter after every load. Lint build-up on the filter restricts air flow, which causes longer drying times. The filter is located at the bottom of the door opening. Remove by pulling straight up. Remove the lint and replace the filter.
- Occasionally a waxy build-up may form on the lint filter and/or moisture sensing bars from using dryer-added fabric softener sheets. To remove this build-up, wash them with warm, soapy water. Dry the filter thoroughly and replace. Do not operate the dryer without the lint filter in place.
- If the dryer drum becomes stained from noncolorfast fabrics, clean the drum with a damp cloth and a mild liquid household cleanser. Remove cleanser residue before drying the next load.
- Every 18 months an authorized servicer should clean the dryer cabinet interior and exhaust duct. These areas can collect lint and dust over time. An excessive amount of lint build-up could result in inefficient drying and possible fire hazard.

OUTSIDE

- Clean the cabinet with mild soap and water. Never use harsh, gritty or abrasive cleansers.
- If the cabinet becomes stained, clean with diluted chlorine bleach (1 part bleach to 8 parts water). Rinse several times with clear water.
- Remove glue residue from tape or labels with a mixture of warm water and mild detergent. Or, touch residue with the sticky side of the tape or label.
- When cleaning chrome parts use a window cleaner with ammonia or mild soap and water.
- Before moving the dryer, place a strip of cardboard or thin fiberboard under the front leveling legs to prevent damage to the floor.

Common Drying Problems

Many drying problems involve poor cleaning results, poor soil and stain removal, residues of lint and scum, and fabric damage. For satisfactory drying results, follow these suggestions provided by The Soap and Detergent Association.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS	PREVENTIVE MEASURES
Greasy, oily stains	• Fabric softener sheet.	• Rub fabric softener stains with bar soap. Rinse and rewash.	• Add a few bath towels to small loads for proper tumbling. • Some “silk-like” fabrics should be air dried. • Use proper drying temperature. • Place fabric softener sheet on top of load before starting the dryer.
Lint	• Overloading. • Overdrying causes static electricity. • Lint screen not clean when cycle began. • Lint is attached to “pills.”	• Reduce load size and rewash using liquid fabric softener in the final rinse. • Or, add a fabric softener sheet and tumble without heat. • Use lint brush or roller to remove lint.	• Do not overload dryer. • Use fabric softener in washer or dryer to reduce static electricity. • Remove items when they are slightly damp to avoid overdrying. • Check that lint filter is clean and in place.
Pilling (Fibers break off, ball up and cling to fabric.)	• Overdrying.	• Use a lint brush or shaver to remove pills.	• Use fabric softener to lubricate fibers. • When ironing, use spray starch or fabric finish on collars and cuffs. • Turn items inside out to reduce abrasion.
Shrinking	• Temperature too high. • Overdrying.	• Irreversible condition.	• Follow fabric care label directions. • If shrinking is a concern, check load often. • Remove items while slightly damp and hang or lay flat to complete drying. • Block knits into shape.
Wrinkling	• Overloading. • Leaving items in dryer after cycle ends.	• Reduce load size and tumble at medium or low heat for 5-10 minutes. • Remove items immediately. Hang or fold.	• Do not overload dryer. • Remove items as soon as cycle ends.

SOLUTIONS TO COMMON PROBLEMS

Avoid Service Checklist

Before calling for service, review this list. It may save both time and expense. The list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this dryer.

OCCURRENCE	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Dryer does not start.	Electrical power cord is not securely plugged in or plug may be loose.	Make sure the plug fits tightly in wall outlet.
	House fuse blown or circuit breaker tripped.	Reset circuit breaker or replace fuse.
		Make sure electrical line is not overloaded and the dryer is on a separate circuit.
	Thermal limiter tripped.	Call authorized service person for replacement.
Dryer runs but won't heat.	There are 2 house fuses in the dryer circuit. If 1 of the 2 fuses is blown, the drum may turn but the heater will not operate. (electric models)	Replace fuse.
	Gas supply valve is not open (gas models).	Check to make sure supply valve is open. See INSTALLATION INSTRUCTIONS for procedure.
	Dryer does not have enough air supply to support the burner flame (gas models).	See INSTALLATION INSTRUCTIONS.
	LP gas supply tank is empty or there has been a utility interruption of natural gas (gas models).	Refill or replace tank. Dryer should heat when utility service is restored.
Drying cycle takes too long, outside of the dryer feels too hot or smells hot.	Lint filter is clogged with lint.	Make sure all lint has been removed from the dryer lint filter before starting each cycle.
	Exhaust duct requirements have not been met.	Exhaust duct must be at least 4 inches in diameter and made of rigid or semi-rigid metal.
		When in place, the duct must have no more than two 90° bends and must not exceed length listed in INSTALLATION INSTRUCTIONS.
	Electric dryer is connected to a 208 volt circuit.	Drying time will be 20% longer than drying on a 240 volt circuit.
	Drying procedures have not been followed.	See "Operating Instructions."
	Outside exhaust hood or exhaust duct may be clogged or restricted.	Clean out any obstruction.
	High humidity.	Use a dehumidifier near the dryer.
Excessive wrinkling.	Dryer is overloaded.	Do not overload. See "Operating Instructions."
	Items left in dryer too long.	Remove items as soon as cycle ends.
	Insufficient sorting of items.	See "Operating Instructions."
	Drying temperature too high.	Follow fabric care label instructions.
Scratching or chipping of the drum finish.	Foreign objects such as coins, pins, clips or buttons are inside the dryer.*	Always remove foreign objects from pockets before laundering. Remove objects from drum and restart dryer.
	Permanently attached items such as belt buckles, zippers and fasteners may be hitting the inside of the drum.*	It may be necessary to sew a scrap of material securely around ornaments before drying to prevent scratching and damage to the dryer.

*Drum damage caused by foreign objects or permanently attached items is not covered by the warranty.

MAJOR APPLIANCE WARRANTY INFORMATION

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of purchase, Electrolux will pay all costs for repairing or replacing any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used and maintained in accordance with the provided instructions.

Exclusions

This warranty does not cover the following:

1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2. Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside the USA or Canada.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products purchased "as-is" are not covered by this warranty.
5. Food loss due to any refrigerator or freezer failures.
6. Products used in a commercial setting.
7. Service calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
8. Service calls to correct the installation of your appliance or to instruct you how to use your appliance.
9. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc.,which are not a part of the appliance when it is shipped from the factory.
10. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water filters, other consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.
11. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
12. Damages to the finish of appliance or home incurred during installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
13. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, BUT NOT LESS THAN ONE YEAR. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

If You Need Service

Keep your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the addresses or phone numbers below.

This warranty only applies in the USA and Canada. In the USA, your appliance is warranted by Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

USA
1.800.944.9044
Electrolux Major Appliances
North America
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30907

Electrolux

Canada
1.800.265.8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4

NOTES

FRIGIDAIRE

Tout à propos de l'utilisation et l'entretien de votre Sécheuse

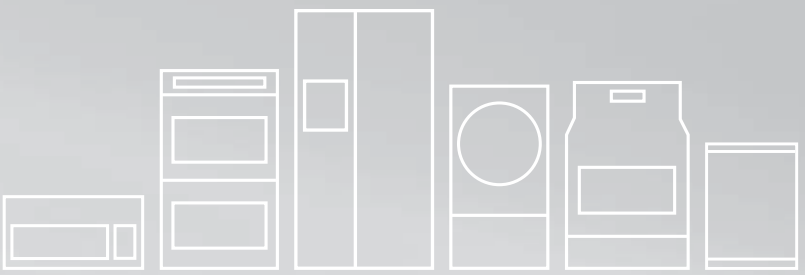

TABLE DES MATIÈRES

Mesures de sécurité importantes 24-26
Caractéristiques 27
Instructions d'utilisation 28-37
Tableau de réglage de la sécheuse 38-40
Entretien et nettoyage 41
Solutions aux problèmes courants 42-43
Garantie 44
Remarques 45

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire ces instructions au complet avant d'utiliser le sécheuse.

Sachez reconnaître les symboles, les avertissements et les étiquettes de sécurité.

Les mesures de sécurité présentées dans ce guide sont identifiées par le mot AVERTISSEMENT ou ATTENTION selon le type de risque présenté ci-dessous:

Définitions

⚠ Voici le symbole d'avertissement concernant la sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques de blessures potentiels. Respectez tous les messages qui suivent ce symbole afin de prévenir les blessures ou la mort.

⚠ DANGER

La mention DANGER indique un risque imminent qui causera la mort ou de graves blessures, s'il n'est pas évité.

⚠ AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou même la mort.

⚠ ATTENTION

La mention ATTENTION signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse susceptible de causer des blessures mineures ou moyennement graves si elle n'est pas évitée.

IMPORTANT

IMPORTANT - Cette mention précède des renseignements importants relatifs à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien. Toutefois, ceux-ci n'impliquent aucune notion de danger.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, l'information contenue dans ces instructions doit être suivie afin de réduire les risques d'incendie ou d'explosion ou pour prévenir les dommages matériels, les blessures ou la mort.

Vous ne devez ni entreposer, ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.

QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ :

- Ne mettez pas d'appareil en marche.
- Ne touchez à aucun commutateur électrique; n'utilisez aucun téléphone de votre domicile.
- Évacuez la pièce, le bâtiment ou la zone touchée.
- En utilisant le téléphone d'un voisin, appelez immédiatement le fournisseur de gaz. Suivez ses instructions.
- Si vous ne pouvez joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être réalisés par un installateur qualifié, un technicien de service ou le fournisseur de gaz.

Lire ce manuel en entier avant de se servir de cet appareil. Ce manuel renferme de précieuses informations sur:

- le fonctionnement, l'entretien, le service après-vente

Le conserver en lieu sûr.

Le présent Guide de l'utilisateur décrit le mode d'emploi général de la sécheuse. Il contient également des renseignements sur les caractéristiques de divers autres modèles. Les caractéristiques décrites ici peuvent ne pas s'appliquer à toutes les sécheuses.
N'utiliser la sécheuse que conformément au guide de l'utilisateur et à la Notice de fonctionnement qui l'accompagnent.

Conservez ces instructions pour vous y reporter ultérieurement.

Enregistrement du produit

Noter les numéros de modèle et de série
Les numéros de modèle et de série de la sécheuse se trouvent sur la plaque signalétique en haut de l'ouverture de la porte. Noter et conserver ces numéros.

N° de modèle _____

N° de série _____

Date de l'achat _____

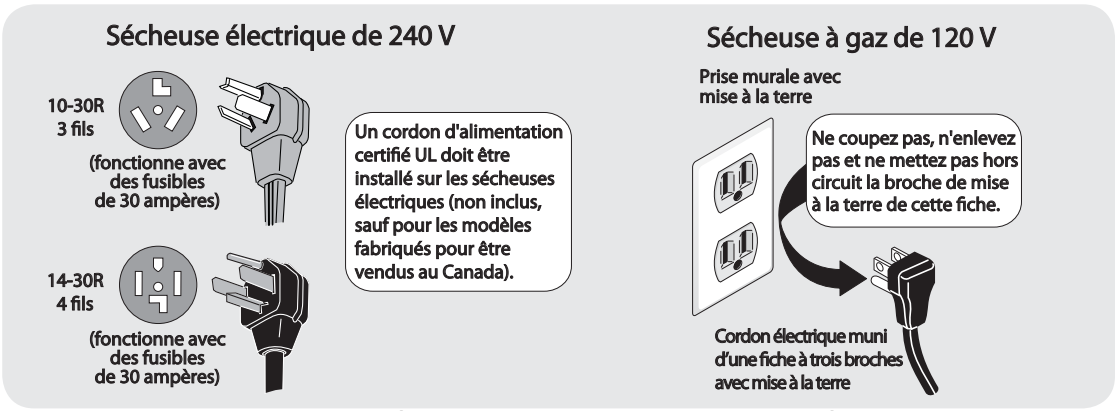
Sécheuse électrique de 240 V
10-30R
3 fils
(fonctionne avec
des fusibles
de 30 ampères)
14-30R
4 fils
(fonctionne avec
des fusibles
de 30 ampères)
Un cordon d'alimentation certifié UL doit être installé sur les sécheuses électriques (non inclus, sauf pour les modèles fabriqués pour être vendus au Canada).
Sécheuse à gaz de 120 V
Prise murale avec
mise à la terre
Ne coupez pas, n'enlevez pas et ne mettez pas hors circuit la broche de mise à la terre de cette fiche.
Cordon électrique muni
d'une fiche à trois broches
avec mise à la terre

Évitez tout risque d'incendie ou de choc électrique. N'utilisez pas de rallonge électrique ni de fiche d'adaptation et n'enlevez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures ou de dommages à la propriété lors de l'utilisation de cette laveuse, suivez les consignes ci-dessous : Tout défaut de se conformer à ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures.
Vous pouvez être tué ou blessé grièvement si vous ne suivez pas ces instructions de sécurité importantes :

PRÉVENTION DES INCENDIES

- Ne séchez pas d'articles qui ont préalablement été lavés, trempés ou éclaboussés avec de l'essence, des solvants, du kérosène, des huiles de cuisson, de la cire, etc. Ne rangez pas ces articles sur la sécheuse ou près de celle-ci. Ces substances dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
- Ne mettez pas d'articles ayant été exposés à des huiles de cuisson dans votre sécheuse. Les articles contaminés avec des huiles de cuisson peuvent contribuer à une réaction chimique qui pourrait causer l'inflammation de la charge.
- Ne séchez pas d'articles contenant du caoutchouc, du plastique ou des matériaux similaires, par exemple des soutiens-gorge, des galoches, des tapis, des dossards, des pantalons pour bébé, des sacs de plastique, des oreillers qui pourraient fondre ou brûler. Dans des conditions particulières, certains caoutchoucs, lorsqu'ils sont chauffés, peuvent prendre en feu par combustion spontanée.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

La sécheuse produit de la charpie inflammable. La sécheuse doit être branchée à une évacuation extérieure. Inspectez régulièrement l'ouverture de l'évacuation extérieure et retirez toute accumulation de charpie près de l'ouverture et de la région avoisinante.

- Nettoyez le filtre à charpie avant et après chaque utilisation. L'intérieur de la sécheuse, le compartiment du filtre à charpie et le conduit d'évacuation doivent être nettoyés environ tous les 18 mois par un technicien qualifié. Une accumulation excessive de fibres et de peluches dans ces endroits peut entraîner un mauvais fonctionnement de la sécheuse et présenter un risque d'incendie. Reportez-vous à la section Entretien et nettoyage.
- N'utilisez pas la sécheuse si le filtre à charpie est bloqué, endommagé ou manquant. Cela pourrait provoquer un risque d'incendie, une surchauffe et les tissus pourraient être endommagés.
- N'obstruez pas le débit d'air de ventilation. Ne placez pas de lessive ou de tapis contre l'avant ou l'arrière de la sécheuse.
- En tout temps, ne vaporisez aucun type d'aérosol dans, ou près de la sécheuse.
- N'utilisez pas de produit assouplissant ou de produit pour éliminer l'électricité statique, à moins qu'il le soit recommandé par le fabricant du produit assouplissant ou du produit.
- Arrêtez la sécheuse si vous entendez un bruit de grincement, de frottement ou d'abrasion ou tout autre bruit inhabituel. Cela pourrait être le signe d'une défectuosité mécanique et pourrait causer un incendie ou des blessures graves. Communiquez immédiatement avec un technicien qualifié.
- Tout défaut de se conformer à ces avertissements pourrait entraîner un incendie, de graves blessures ou des dommages aux pièces en plastique et en caoutchouc de l'appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

PROTECTION DES ENFANTS

- Ne laissez pas les enfants grimper sur la sécheuse ou jouer autour de celle-ci. Assurez une supervision attentive lorsque l'appareil est utilisé près des enfants. Lorsque les enfants grandissent, enseignez-leur comment utiliser les appareils électroménagers de façon appropriée et sécuritaire.
- Détruisez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage externe immédiatement après le déballage de la sécheuse. Les enfants pourraient les utiliser pour jouer. Le carton recouvert de tapis, de couvertures ou de feuilles de plastique peuvent devenir étanches à l'air.
- Tenez les produits de lavage hors de la portée des enfants. Pour prévenir les blessures, respectez tous les avertissements des étiquettes des produits.
- Avant de mettre la sécheuse hors service ou au rebut, enlevez la porte pour éliminer les risques d'enfermement.
- Tout défaut de se conformer à ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures.

PRÉVENTION DES BLESSURES

- Pour éliminer tout risque de choc électrique et assurer le bon fonctionnement de l'appareil, la sécheuse doit être installée et mise à la terre par un technicien autorisé en vertu des règlements locaux. Les instructions d'installation sont situées dans la sécheuse et sont destinées à l'installateur. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour consulter les procédures de mise à la terre détaillées. Si la sécheuse est déplacée vers un autre endroit, vous devez la faire vérifier et réinstaller par un technicien qualifié.
- Pour prévenir les blessures ou les dommages à la sécheuse, le cordon d'alimentation d'une sécheuse au gaz doit être branché dans une prise à trois fiches mise à la terre et polarisée. La fiche de mise à la terre ne doit jamais être retirée. N'utilisez jamais un tuyau de gaz pour effectuer la mise à la terre de la sécheuse. N'utilisez pas de rallonge électrique ni de fiche d'adaptation.
- Débranchez TOUJOURS la sécheuse de l'alimentation électrique avant de procéder à un entretien ou un nettoyage. Le non-respect de cette procédure peut causer des décharges électriques ou des blessures.
- N'utilisez pas de nettoyant en vaporisateur lorsque vous nettoyez l'intérieur de la sécheuse. Cela pourrait générer des fumées dangereuses ou des décharges électriques.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne mettez pas la main à l'intérieur de la sécheuse si le tambour est en mouvement. Attendez que la sécheuse s'arrête complètement avant de mettre la main dans le tambour.

PRÉVENTION DES BLESSURES ET DES DOMMAGES À LA SÉCHEUSE

- Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un fournisseur autorisé à moins d'avis contraire dans ce Guide d'utilisation et d'entretien. Utilisez seulement des pièces d'origine autorisées.
- Ne modifiez pas les commandes.
- N'installez pas ou n'entreposez pas la sécheuse dans un endroit où elle sera exposée aux intempéries.
- Un limiteur thermique éteint automatiquement le moteur si une situation peu probable de surchauffe survient (sécheuses électriques seulement). Un technicien de service doit remplacer le limiteur thermique une fois la défectuosité corrigée.
- Tout défaut de se conformer à ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures.

⚠ ATTENTION

En vertu de la loi sur l'eau potable et les produits toxiques « Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act », la Californie publie une liste des substances chimiques reconnues par l'État comme pouvant causer le cancer ou perturber les fonctions normales de reproduction. Les fabricants sont tenus d'ajouter des avertissements sur les étiquettes de leurs produits si ces derniers contiennent l'une ou l'autre des substances chimiques figurant sur la liste. Sont inclus dans cette liste, la suie et le monoxyde de carbone, deux substances pouvant être produites durant le fonctionnement de cet appareil.

REMARQUE

Les instructions données dans ce Guide d'utilisation et d'entretien ne sont pas conçues pour couvrir toutes les éventualités ou situations qui pourraient survenir. Faites preuve de bon sens et de prudence durant l'installation, l'emploi et l'entretien de tout appareil ménager.

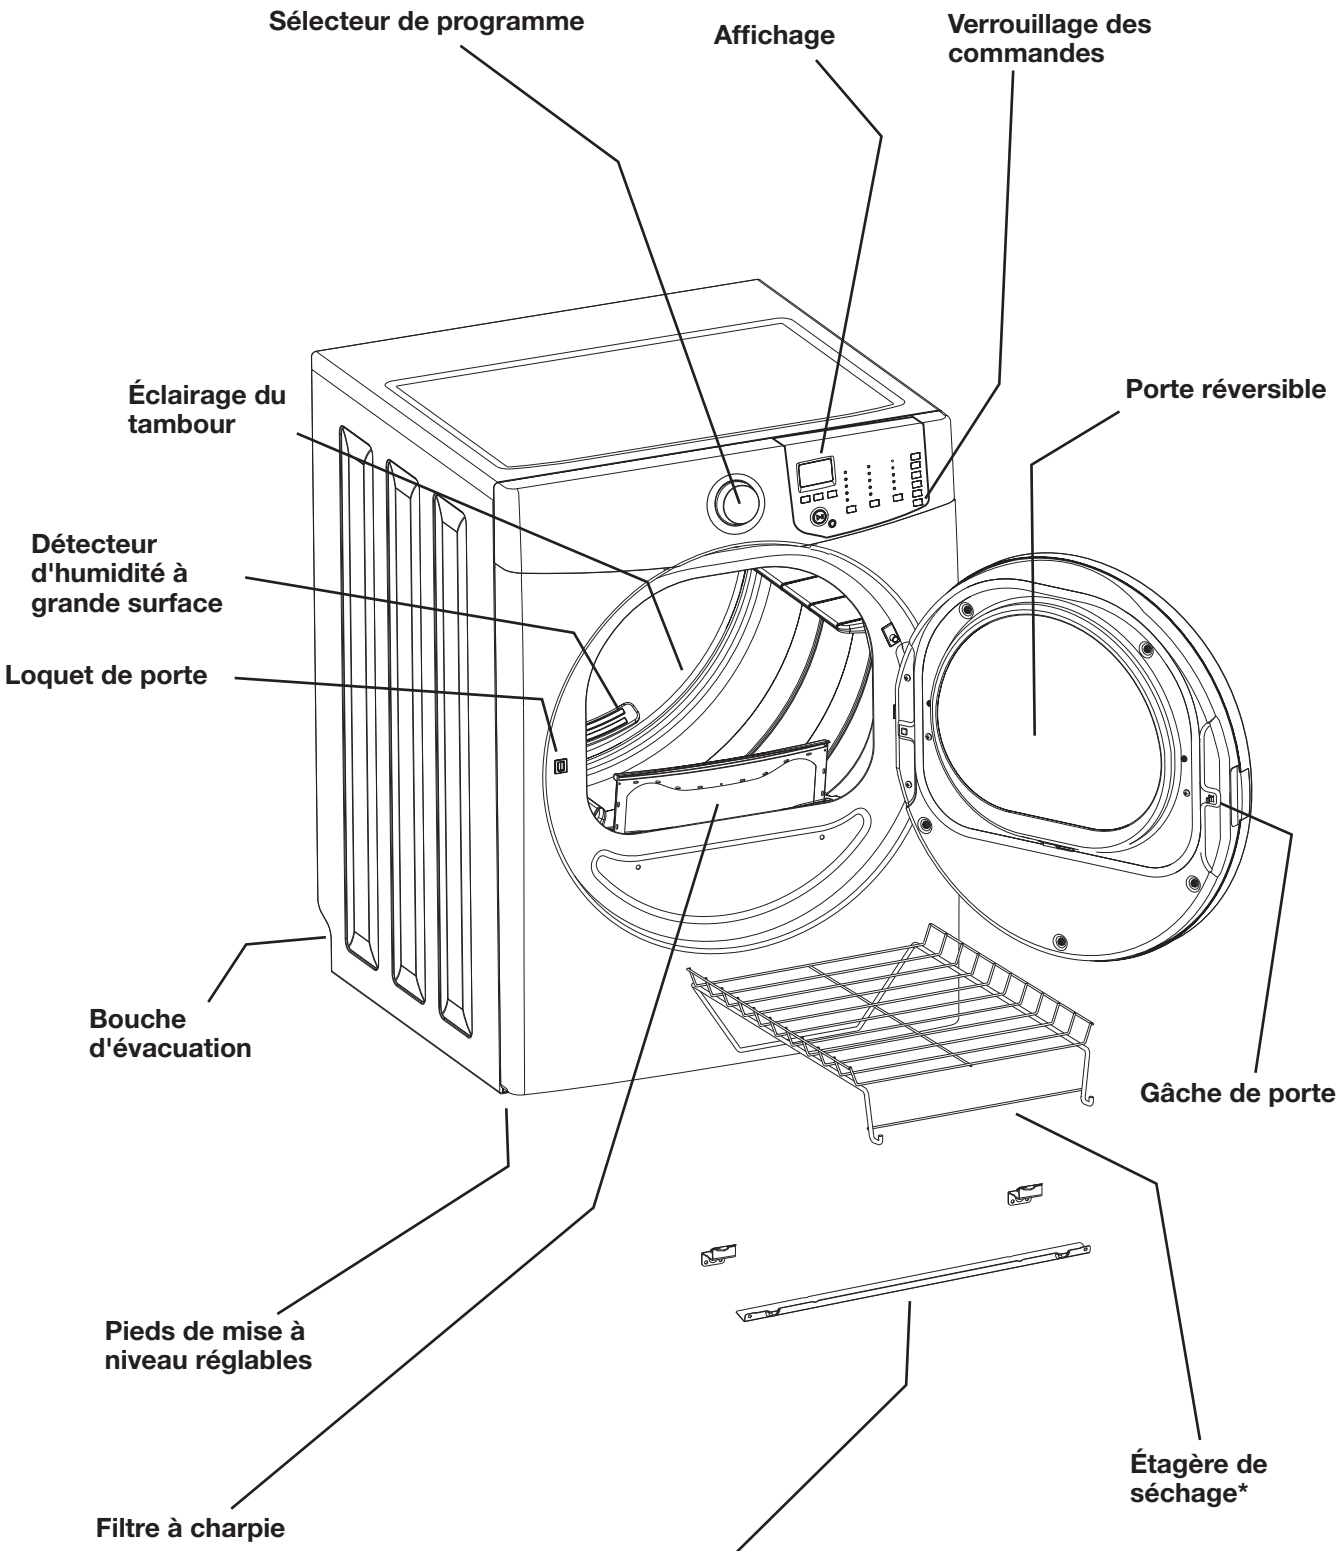

*Certains modèles ne sont pas vendus avec un ensemble de juxtaposition verticale et un support de séchage. Ces articles font partie de la liste d'accessoires et peuvent être achetés séparément.

Bruits d'un fonctionnement normal

Il est possible que vous entendiez ou non les sons provenant de votre nouvelle sécheuse :

A. ROULEMENTS DE SUSPENSION Le tambour de la sécheuse est soutenu par un ensemble de roulements de suspension. Il est possible que vous entendiez parfois un son de battement ou de roulement lorsque la sécheuse démarre. Cela peut se produire si la sécheuse n'a pas été utilisée pendant un certain temps, ou lorsqu'une lourde charge est restée dans le tambour de la sécheuse pendant une longue période, ce qui crée temporairement un endroit plat sur le bord du roulement. Le bruit devrait se dissiper lors du fonctionnement de la sécheuse et de la disparition des plats.

B. SYSTÈME DE VENTILATION Votre sécheuse est équipée d'un système de traitement de l'air à grand volume. Dans certaines installations, il est possible d'entendre des sons liés au mouvement de l'air dans la sécheuse, y compris du conduit, du ventilateur et du système d'évacuation. Cela est parfaitement normal et peut varier selon la taille et le type de la charge.

C. SOUPAPE À GAZ (Modèles au gaz uniquement.) L'écoulement du gaz est contrôlé par des électrovannes. Il est possible que vous entendiez des cliquetis durant le fonctionnement lorsque la soupape s'ouvre et se ferme pour contrôler l'écoulement du gaz.

D. BRÛLEUR À GAZ (Modèles au gaz uniquement.) Lorsque le brûleur fonctionne, il est possible que vous entendiez des sons produits par le mélange de l'air et des flammes. Ce bruit est normal et ne sera audible que lorsque le gaz est allumé dans le tube de combustion.

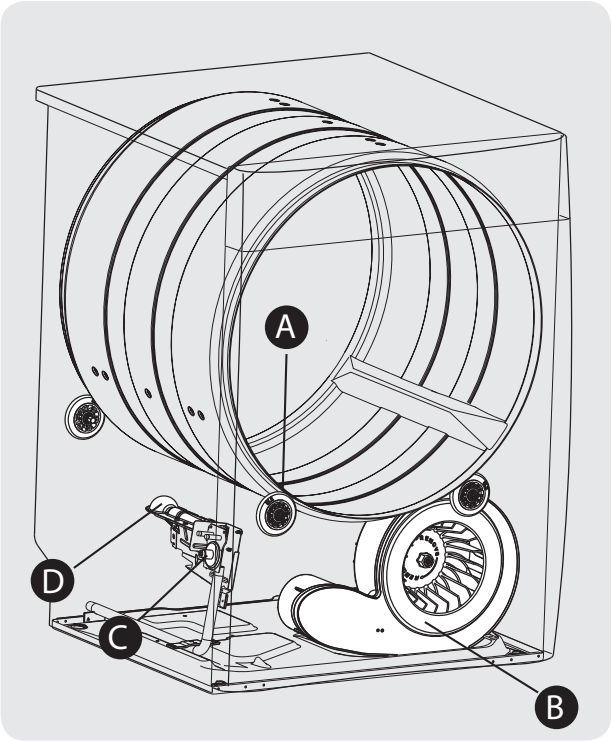

ATTENTION

Arrêtez la sécheuse si vous entendez un bruit de grincement, de frottement ou d'abrasion ou tout autre bruit inhabituel. Cela pourrait être le signe d'une défectuosité mécanique et pourrait causer un incendie ou des blessures graves. Communiquez immédiatement avec un technicien qualifié.

Directives de Séchage

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, lisez les MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES contenues dans ce guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser votre sécheuse.

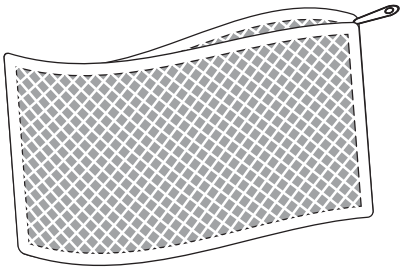

(Sac-filet non compris.)

1 Préparez les articles à sécher.

- Faites sécher les articles de tissu, de poids et de fabrication similaires ensemble dans la même charge.
- Séparez les articles foncés des articles pâles. Séparez les articles qui produisent de la charpie de ceux qui attirent celle-ci.
- Vérifiez s'il reste des taches qui n'ont pas été éliminées durant le lavage. Répétez le processus d'élimination des taches et lavez les articles de nouveau avant de les faire sécher. Il est possible que la sécheuse rende permanente certaines taches.
- Placez les articles délicats ou petits dans un sac-filet.
- Assurez-vous que les boucles, boutons et garnitures résistent à la chaleur et qu'ils n'endommageront pas la surface du tambour. Fermez les fermetures à glissière, les agrafes et les attaches de type Velcro[MD]. Attachez les cordes et les ceintures pour éviter les accrocs et l'emmêlement.

Directives de Séchage (suite)

2 S'assurer que le filtre à charpie est propre et en place.

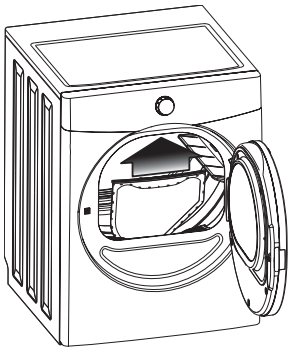

3 Mettre les articles dans la sécheuse et fermer la porte.

- Mettez les articles dans l'appareil sans le surcharger. Une charge mouillée moyenne remplit le tiers ou la moitié du tambour. Pour assurer un séchage uniforme et éliminer le plus possible le froissage, les articles doivent disposer d'un espace suffisant pour culbuter librement.
- Si désiré, ajoutez une feuille d'assouplissant au début du programme.
- Pour économiser de l'énergie et du temps, et pour éviter un séchage inégal et la formation de plis, ne surchargez pas la sécheuse.
- Lorsque vous faites sécher des articles volumineux, ne mettez que deux ou trois articles en même temps dans la sécheuse. Remplissez ensuite la sécheuse à l'aide d'articles de petites ou de moyennes dimensions.
- Pour les articles délicats ou de très petites dimensions, ajoutez deux ou trois articles semblables pour améliorer le culbutage.

4 Sélectionner le programme et les réglages appropriés pour chaque charge.

REMARQUE

Le séchage prolongé peut causer le froissage, le rétrécissement, la formation de charpie, l'accumulation d'électricité statique et rendre les articles rugueux.

- Tournez le sélecteur de programme dans un sens ou dans l'autre vers le programme désiré. Le voyant du programme sélectionné s'allumera.
- La durée de séchage approximative des programmes Auto Dry (Séchage automatique) ou la durée réelle des programmes Timed Dry (Séchage minuté) s'affiche.
- Une température appropriée de séchage, le niveaude déshumidification et les options s'affichent automatiquement pour chaque cycle. Voir le Tableau de réglage de sécheuse pour obtenir de plus amples détails.
- Pour modifier la température et le niveau de séchage, appuyez sur **Temp** (Température) et **Dry Level** (Niveau de séchage) pour naviguer vers les réglages désirés.
- Pour sélectionner ou annuler une option, appuyez sur Options. Ensuite, alors que l'indicateur clignote, appuyez sur Sélectionner (Select). L'indicateur s'allume lorsque l'option est sélectionnée. Il s'éteint lorsque l'option est annulée.

REMARQUE

Si un réglage ne convient pas au programme sélectionné, le voyant ne s'allume pas.

- À l'avenir, chaque fois que le cycle est sélectionné, l'appareil aura en mémoire les réglages du cycle.

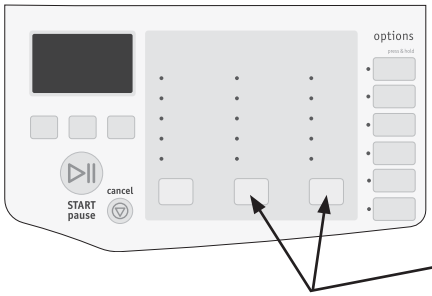

Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant dix secondes pour revenir aux réglages en usine.

5 Commencez le programme.

- Fermez la porte et appuyez sur la touche **Start** (départ) pour amorcer le programme. La sécheuse ne fonctionne pas lorsque la porte est ouverte. Pour interrompre le programme, appuyez sur **Pause**; appuyez sur **Start** (départ) pour reprendre le programme. Appuyez sur **cancel** (annuler) pour arrêter le programme.
- Si vous tentez d'effectuer des changements au programme, à la température, au niveau de séchage ou aux options après le début du programme, les voyants clignotent et un bip est émis.
- Pour changer le programme lorsque ce dernier a commencé, appuyez sur cancel (annuler) et sélectionnez un nouveau programme. Pour changer la température, le niveau de séchage ou des options après le début du programme, appuyez sur pause et apportez les modifications désirées.
- Pour ajouter ou retirer des articles pendant que la sécheuse fonctionne, ouvrir la porte. Le sécheuse s'arrête lorsque la porte est ouverte. Attendre que le tambour ait complètement cessé de tourner avant de mettre la main à l'intérieur.
- Fermer la porte et appuyer sur **Start** pour remettre la sécheuse en marche.
- Un bip est émis à la fin du programme si l'option chime (signal sonore) est sélectionnée.

6 À la fin du cycle, retirer immédiatement les vêtements et les suspendre ou les plier.

IMPORTANT

Nettoyez le filtre à charpie après chaque séchage.
Le message « CLEAN FILTER » (Nettoyer le filtre à charpie) s'affichera à la fin du programme pour vous rappeler d'enlever la charpie qui se trouve sur le filtre.

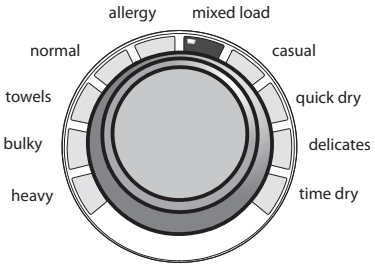

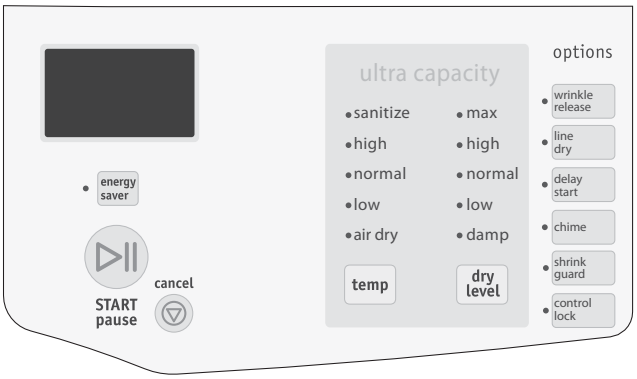

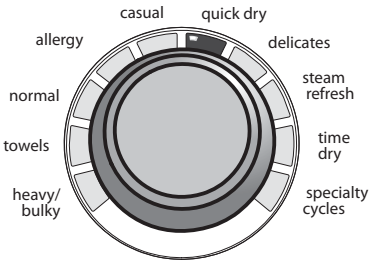

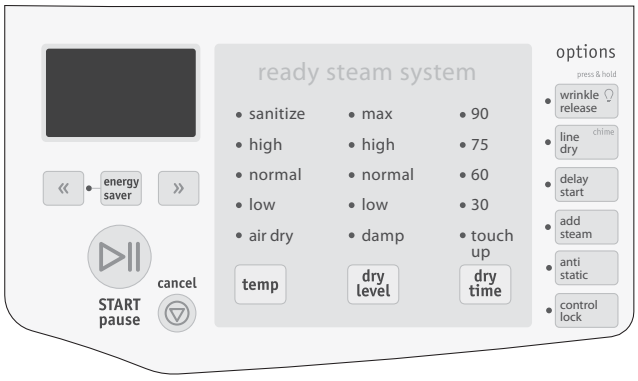

Les cycles spécialisés peuvent comprendre entre autres :

- Jeans (Jeans)
- Kids Wear (Vêtements d'enfant)
- Active Wear (Vêtements de Plein Air)
- Warm Up (Réchauffage)

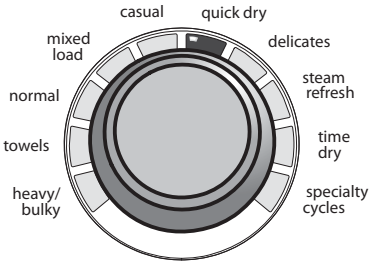

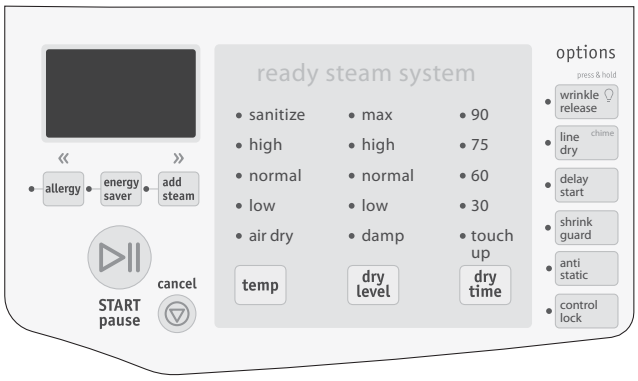

Les cycles spécialisés peuvent comprendre entre autres :

- Jeans (Jeans)
- Pet Beds (Literie pour petits animaux)
- Kids Wear (Vêtements d'enfant)
- Stuffed Toys (Jouets en peluche)
- Active Wear (Vêtements de Plein Air)
- Warm Up (Réchauffage)

Ce manuel couvre plusieurs modèles et certaines options, cycles ou caractéristiques décrites ne sont pas disponibles sur des modèles particuliers. La console montrée ci-haut est fournie à titre de référence seulement et votre modèle pourrait être différent.

Sélection d'un Programme

Tournez le sélecteur de programme dans un sens ou dans l'autre vers le programme désiré. Le voyant du programme sélectionné s'allumera.

Pour changer de programme lorsque la sécheuse est en marche, appuyez sur **Cancel** (annuler) avant de sélectionner un nouveau programme. Si vous modifiez simplement la sélection avec le bouton du sélecteur de programme, le programme ne changera pas.

Pour de meilleurs résultats

Suivez les instructions sur les étiquettes des articles à sécher.

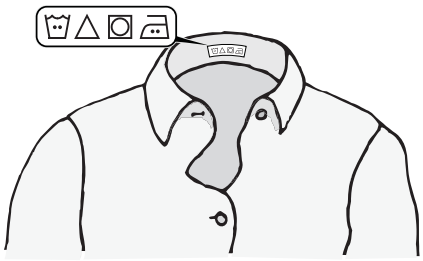

Sélection d'un Programme (suit)

Programme Séchage Automatique
Les programmes Séchage Automatique déterminent la durée de séchage exacte pour chaque charge. Les capteurs d'humidité situés à l'arrière du tambour de la sécheuse détectent le niveau d'humidité des articles pendant qu'ils culbutent à l'air chaud. Ces programmes permettent de faire sécher automatiquement les articles à la température sélectionnée et au niveau de séchage désiré.

Les programmes Séchage Automatique permettent d'économiser temps et énergie, et de protéger les tissus. Lorsque la charge a atteint le niveau de déshumidification sélectionné, elle continue à culbuter durant la période de refroidissement. Cette période aide à réduire le froissement et rend les articles plus faciles à manipuler durant le déchargement.

La durée de séchage varie en fonction de la taille et de l'humidité de la charge et du type de tissu. Si la charge est trop petite ou presque sèche, il est possible que les barres de captage ne détectent pas suffisamment d'humidité pour poursuivre le cycle et le cycle peut se terminer après quelques minutes. Sélectionnez un réglage Séchage chronométré (Timed Dry) pour sécher ces charges.

La température ambiante et l'humidité, le type d'installation et la tension électrique ou la pression du gaz peuvent aussi affecter la durée de séchage.

Heavy (Robuste, sur certains modèles)
Sélectionnez ce cycle de Séchage automatique pour les vêtements de travail résistants.

Heavy/Bulky (Robuste/Vol., sur certains modèles)
Sélectionnez ce cycle de Séchage automatique pour les vêtements de travail résistants.

Bulky (Volumineux, sur certains modèles)
Sélectionnez ce programme pour sécher la literie et les articles volumineux comme les douillettes, les couvertures, les sacs de couchage et les parkas.

Towels (Serviettes, sur certains modèles)
Sélectionnez ce cycle de Séchage automatique pour les charges de serviettes ou ratines.

Normal (Normal)
Sélectionnez le cycle Auto Dry pour les articles en coton.

Allergy (Allergie, sur certains modèles)
Sélectionnez ce cycle de séchage automatique pour compléter le programme **Allergy** (Allergie) de votre laveuse ou si vous désirez pour réduire des allergènes lorsque vous faites sécher vos articles. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce cycle avec les articles susceptibles d'être endommagés par la chaleur.

Mixed Load (Charge Mixte, sur certains modèles)
Sélectionnez ce programme pour sécher des tissus divers.

Jeans (Jeans, sur certains modèles)
Sélectionnez le cycle Auto Dry (Séchage automatique) pour faire sécher une charge complète de jeans.

Casual (Tout-aller)
Sélectionnez ce cycle de Séchage automatique pour les articles en coton et les mélanges repassage inutile.

Delicates (Délicat)
Sélectionner ce cycle de Séchage automatique pour les articles délicats.

Sélection d'un Programme (suit)

Programme Séchage Minuté

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Pour éviter les risques d'incendie, n'utilisez pas la chaleur pour sécher des articles contenant du cuir ou du duvet, du caoutchouc mousse, du plastique ou des matières semblables ou des matières ressemblant au caoutchouc. Utilisez uniquement le réglage Air froid/Sans chaleur.

Quick Dry (Séchage Rapide, sur certains modèles)
Sélectionnez ce programme pour sécher rapidement un petit nombre d'articles en 25 minutes.

Steam Refresh (Rafraîchissement à la vapeur, sur certains modèles)
Sélectionnez ce programme pour rafraîchir des articles, en éliminer l'odeur ou la statique en vaporisant une quantité adéquate de vapeur sur les vêtements laissés dans la sécheuse, rangés dans un garde-robe ou un tiroir trop plein ou sortis d'une valise.

Time Dry (Séchage minuté)
Pour sélectionner manuellement la durée du séchage, tournez le sélecteur de programme à **Time Dry** (Temps de séchage). Appuyez sur la touche **Dry Time** (Durée de séchage) (sur certains modèles) sur le panneau de commande pour faire défiler les temps de séchage disponibles (de 15 minutes [Touch Up (Retouche)] à 90 minutes).

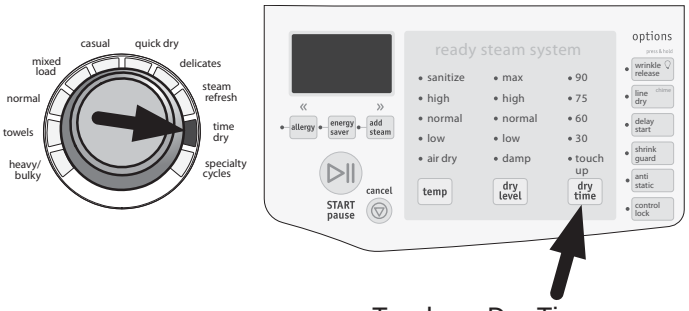

Touche « Dry Time »
(Durée de séchage)

Sur les modèles qui ne sont pas munis d'une touche **Dry Time** (Durée de séchage), continuez à faire tourner le sélecteur de programme une fois que vous avez sélectionné le cycle **Time Dry** (Temps de séchage) afin d'augmenter ou de diminuer le temps de séchage affiché sur l'écran ACL.

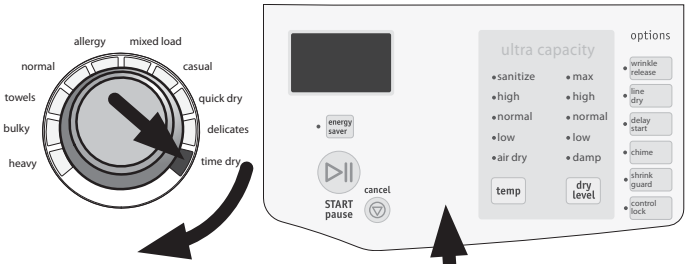

Continuez à faire tourner pour sélectionner manuellement une durée de séchage.

Sans la touche « Dry Time » (Durée de séchage)

Étant donné que ce cycle n'est pas un cycle de séchage automatique, vous ne pourrez pas sélectionner de niveau de séchage.

Sélection d'un Programmes Spéciaux

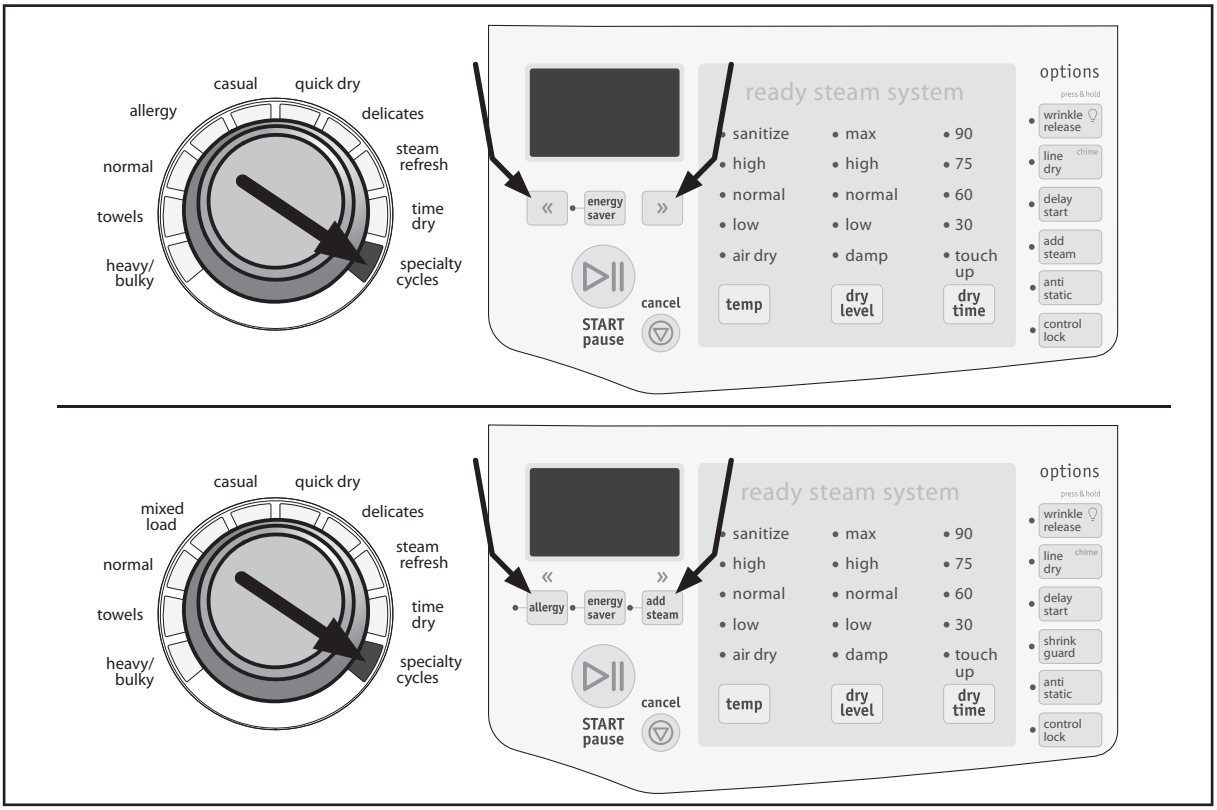

Specialty Cycles (Programmes Spéciaux, sur certains modèles)

Tournez le sélecteur de programme à la position **Specialty Cycles** (Programmes Spéciaux) pour accéder à des cycles de lavage personnalisés additionnels. Vous pouvez faire défiler les cycles disponibles en appuyant sur les touches situées sous l'écran ACL.

Jeans (Jeans)

Sélectionnez ce cycle spécial pour faire sécher une charge complète de jeans.

Pet Beds (Literie pour petits animaux, sur certains modèles)

Sélectionnez ce cycle spécial pour faire sécher des articles de literie, des coussins et des couvertures pour petits animaux.

Kids Wear (Vêtements d'enfant)

Sélectionnez ce cycle spécial pour faire sécher des vêtements d'enfant et de bébé lorsque vous désirez diminuer la quantité d'allergènes.

Stuffed Toys (Jouets en peluche, sur certains modèles)

Sélectionnez ce cycle spécial pour faire sécher des animaux en peluche et des jouets souples conçus pour être séchés par culbutage. Protégez le fini du tambour de votre sécheuse et maximisez la durée de vie des jouets en les plaçant dans une taie d'oreiller dont vous nouerez l'extrêmité avant le séchage.

Active Wear (Vêtements de Plein Air)

Sélectionnez ce cycle spécial pour faire sécher les vêtements de sport fabriqués en fibres synthétiques, y compris les vêtements en tissus extensibles.

Warm-Up (Réchauffage, sur certains modèles)

Ce cycle spécial permet de réchauffer une charge d'articles laissés dans le tambour après le séchage ou pour réchauffer quelques articles déjà séchés.

Réglage de cycles

Pour de meilleurs résultats

Suivez les instructions sur les étiquettes des articles à sécher.

La température de séchage, le niveau de déshumidification et les options s'affichent automatiquement pour chaque cycle. Les réglages peuvent être modifiés avant le début du cycle.

Température de séchage
Pour changer la température prédéfinie, appuyez sur le bouton **Temp** (température) pour naviguer vers le réglage désiré.

Pour protéger vos articles, certaines températures de séchage ne sont pas offertes avec chaque programme. La température sélectionnée pour ce programme sera utilisée chaque fois que ce programme sera sélectionné à l'avenir.

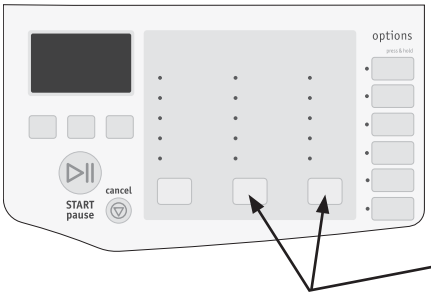

Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant dix secondes pour revenir aux réglages en usine.

REMARQUE

Pour changer la température lorsque la sécheuse est en marche, appuyez sur le bouton **Pause**, sélectionnez un nouveau réglage et appuyez de nouveau sur **Start**.

Sanitize (température désinfecter)
Recommandée pour les articles faits en tissus robustes. Utilisez ce cycle pour détruire les bactéries nocives de vos vêtements ou des autres articles à sécher lorsque vous désirez les désinfecter.

REMARQUE

L'option «Sanitize» (désinfecter) est certifié par NSF International, une organisation d'essai et de certification indépendante spécialisée dans la santé publique, la sécurité et la protection de l'environnement.

NSF Protolcol P154
Sanitization Performance of
Residential Clothes Dryers

Le température «Sanitize» (désinfecter) élimine 99,9 % des bactéries sans les transmettre d'une brassée à l'autre. Une température élevée est nécessaire. Reportez-vous aux étiquettes d'entretien des vêtements pour éviter de les endommager.

High (température élevée)
Recommandée pour la plupart des articles en coton.

Normal (température moyenne)
Recommandée pour les tissus infroissables, faciles à entretenir et légers, ainsi que pour les articles volumineux.

Low (température basse)
Recommandée pour les tissus délicats.

Air Dry (sans chaleur)
Ce réglage (sans chaleur) ne doit être utilisé qu'avec un programme de séchage minuté et est utile pour sécher des articles contenant des plumes, du duvet, du caoutchouc mousse, du plastique ou d'autres matériaux caoutchouteux; pour rafraîchir les vêtements, les oreillers ou les couvertures; ou pour dépoussiérer les rideaux.

Niveau de séchage (Séchage automatique)
Pour changer le niveau préréglé, appuyez sur le bouton **Dry Level** (niveau de séchage) pour naviguer vers le niveau de séchage désiré

Pour protéger vos tissus, les niveaux de séchage ne sont pas tous disponibles pour chaque programme. Si le niveau de séchage ne convient pas au programme choisi.

Le niveau de séchage sélectionné pour ce programme sera utilisé chaque fois que ce programme sera sélectionné à l'avenir.

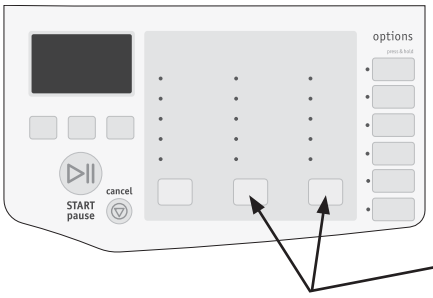

Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant dix secondes pour revenir aux réglages en usine.

REMARQUE

Pour changer le niveau de séchage lorsque la sécheuse est en marche, appuyez sur le bouton **Pause**, sélectionnez un nouveau réglage et appuyez de nouveau sur **Start**.

Sélectionnez le niveau de séchage **Normal** (normal) pour la plupart des programmes de séchage automatique.

À l'occasion, une charge peut sembler trop humide ou séchée à outrance à la fin du programme. Pour accroître le temps de séchage de charges similaires à l'avenir, sélectionnez **High** (plus sec). Pour les charges qui requièrent moins de temps de séchage, choisissez **Low** (moins sec).

Sélectionnez **Damp** (Séchage humide) si vous souhaitez sécher des articles partiellement avant de les étendre ou de les repasser.

Options de cycles

Pour ajouter des options, appuyez sur les boutons des options désirées. Les voyants correspondants à celles-ci s'allumeront. Pour désactiver des options, appuyez de nouveau sur les boutons des options désirées. Leur voyant respectif s'éteindra. Certaines options exigent que l'on maintienne des touches enfoncées après avoir appuyé sur elles (**Press & Hold**) pour activer ou désactiver la fonction secondaire.

Les options ne sont pas toutes disponibles pour chaque programme. Pour protéger vos articles, les options ne sont pas toutes disponibles pour chaque programme. Si une option ne convient pas à un programme en particulier, le voyant correspondant à cette option ne s'allumera pas. Il peut arriver que deux options d'un même cycle entrent un conflit, par exemple **Sanitize** (température désinfecter) et **Damp** (Séchage humide). Lorsque cela se produit, l'option qui a été sélectionnée en premier empêche la deuxième d'être sélectionnée.

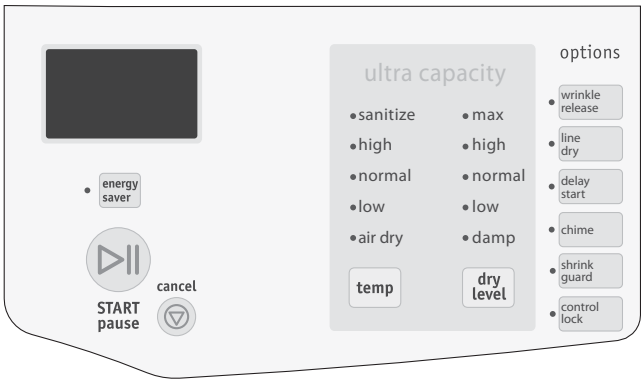

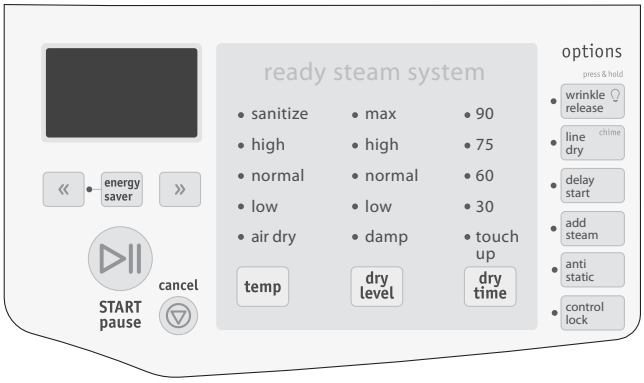

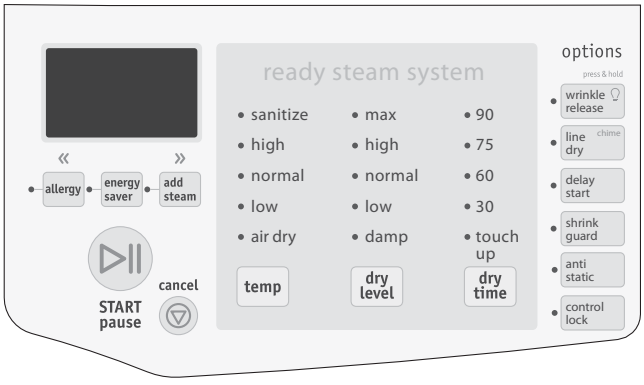

REMARQUE

Pour changer les Options lorsque la sécheuse est en marche, appuyez sur le bouton **Pause**, sélectionnez les nouveaux réglages et appuyez de nouveau sur **Start**.

Allergy (Allergie, sur certains modèles)
Utilisez ce réglage pour réduire des allergènes pendant le séchage de vos articles. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce cycle avec les articles susceptibles d'être endommagés par la chaleur.

Energy Saver (Économiseur d'énergie)
L'option **Energy Saver** (Économie d'énergie) permet de réduire la température de séchage de quelques degrés pour économiser de l'énergie. Si elle est jumelée à l'utilisation des capteurs automatiques d'humidité, cette option augmentera légèrement la durée des cycles, mais au total, elle vous permettra d'économiser de l'énergie. Sur certains modèles, vous remarquerez également que la plupart des voyants et des indicateurs s'éteindront. Pour réactiver temporairement ces voyants, appuyez sur la touche **Energy Saver** (Économie d'énergie) durant le cycle.

Add Steam (ajout de vapeur, sur certains modèles)
L'option **Add Steam** (ajout de vapeur) vaporise de la vapeur sur les vêtements avant la période de refroidissement pour réduire les plis, éliminer le besoin de repassage.

Éclairage du Tambour (Appuyez et tenir enfoncé, sur certains modèles)
Le dispositif d'éclairage du tambour s'allume lorsque la porte est ouverte pour éclairer le tambour durant le chargement et le déchargement des articles. Le dispositif d'éclairage s'éteint lorsque vous fermez la porte. Il s'éteindra automatiquement si la porte est laissée ouverte pendant plus de 3 minutes.

Sur les modèles dotés de fonctions de type **Press & Hold** (Appuyez et tenir enfoncé), vous pouvez activer l'éclairage du tambour pendant un cycle en appuyant et en maintenant enfoncée la touche munie du symbole située sous **Options**. La lumière restera allumée pendant trois minutes. Pour l'éteindre, appuyez et maintenez enfoncée la touche à nouveau.

Options de cycles (suite)

Wrinkle Release (élimination des plis)
Sélectionnez **Wrinkle Release** (élimination des plis) si la charge séchée ne peut être retirée rapidement à la fin du cycle. La charge continue à basculer sans chaleur afin d'aider à réduire le froissement. Lorsque le signal sonore est sélectionné, il retentit périodiquement. La charge peut être retirée en tout temps durant l'option **Wrinkle Release**.

Line Dry (Séchage sur la corde)
Sélectionnez cette option pour simuler un séchage dans une douce brise sur corde à linge tout en profitant des avantages d'un séchage par culbutage sans plis. Étant donné que les durées de séchage sont calculées en fonction d'une utilisation des capteurs d'humidité automatiques et que peu ou aucun air chaud ne sera utilisé, la durée du cycle augmentera. Selon le niveau d'humidité des articles contenus dans la charge, cette option vous permettra au total d'économiser de l'énergie. Cette option est disponible avec les cycles **Mixed Load** (Articles mélangés, sur certains modèles), **Normal**, **Casual** (Tout-aller), **Jeans** (sur certains modèles) et **Delicates** (Tissus délicats).

Delay Start (Démarrage différé)
Appuyez sur **Delay Start** (démarrage différé) pour sélectionner l'heure de séchage la plus pratique en fonction de votre horaire ou hors des heures de pointe de demande d'énergie.

REMARQUE

En décomptant lors de la Mise en marche automatique, vous remarquerez le culbutage périodique de votre sécheuse pour quelques minutes, sans chaleur, afin de redistribuer et maximiser la fraîcheur de la charge.

Chime (signal sonore, Appuyez et tenir enfoncé sur certains modèles)
Un signal sonore se fait entendre à la fin du cycle et de façon périodique lorsque la fonction **Wrinkle Release** (élimination des plis) est sélectionnée si cette option est sélectionnée. Ce signal dispose d'un volume réglable et peut être fermé.

Anti Static (Antistatique, sur certains modèles)
L'option **Anti Static** (Antistatique) envoie un jet de vapeur dans le linge à la toute fin du cycle afin de réduire la formation d'électricité statique.

Shrink Guard (Protéger du Froissement, sur certains modèles)
Sélectionnez Protéger du froissement (Shrink Guard) afin d'abaisser la température initiale de séchage pour protéger les tissus d'un séchage excessif.

Control Lock (verrouillage des commandes)
Pour verrouiller les commandes, appuyez de nouveau sur le bouton **control lock** (verrouillage des commandes) et tenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Répétez cette procédure pour déverrouiller les commandes quand vous êtes prêt à utiliser la sécheuse. Utilisez cette option pour prévenir le risque de mise en marche accidentelle par des enfants.

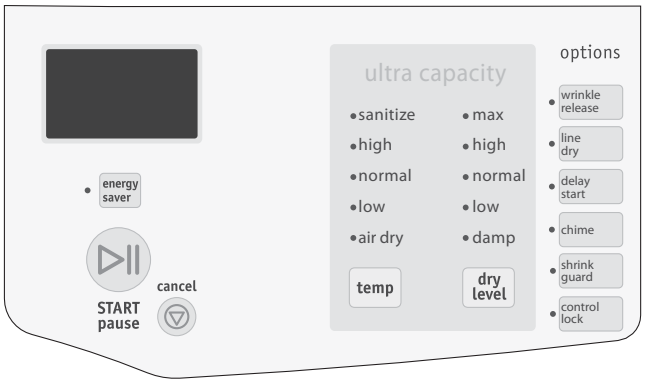

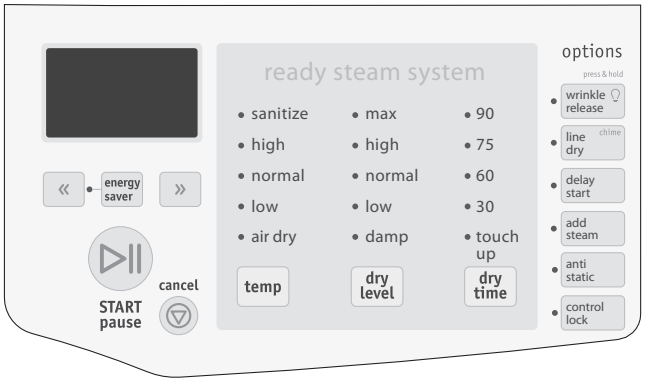

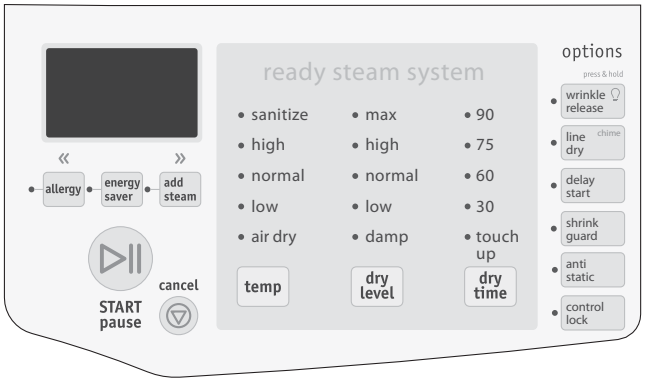

Autres caractéristiques

Grille de séchage (sur certains modèles)
Utiliser la grille de séchage pour les articles qui ne peuvent être séchés par culbutage. Installez l'étagère dans le tambour de la sécheuse, en faisant reposer le support arrière sur les capteurs d'humidité et les pattes avant sur la grille à air.

Placez les articles à sécher sur le dessus de l'étagère de sorte qu'il y ait de l'espace entre eux et qu'ils ne pendent pas des côtés ou par les trous. Le poids de l'ensemble des articles ne doit pas dépasser 4,5 kg (10 lb). Sélectionnez le réglage aur (sans chaleur) pour les articles contenant du plastique, du caoutchouc mousse, des matériaux caoutchouteux, des plumes ou du duvet.

Quand les articles sont secs, retirez l'étagère et rangez l'étagère de séchage dans un endroit approprié.

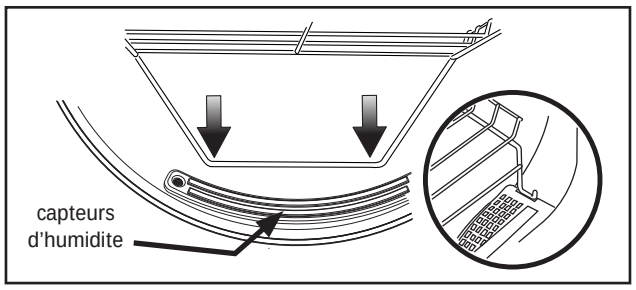

REMARQUE

Si votre modèle ne comprenait pas d'étagère de séchage, il vous est possible d'en commander une.

Affichage des données du programme / Lumières d'état
La durée approximative totale du programme s'affiche lorsque le programme est sélectionné. Le temps restant approximativement au programme s'affiche pendant que l'appareil fonctionne.

Porte Réversible
La sécheuse est équipée d'une porte réversible. Elle peut être installée sur les charnières de gauche ou de droite.

REMARQUE

Reportez-vous à la section « Instructions pour INVERSER LA PORTE » contenue dans les Instructions d'installation pour obtenir des directives étape par étape.

AFFICHAGE DES DONNÉES DU PROGRAMME

Aussi, les messages suivants s'affichent à un moment précis pendant le programme :

DRYING	WRINKLE REL.
SANITIZING	CYCLE COMPLETE
COOLING	CLEAN FILTER
ADDING STEAM	

TABLEAU DE RÉGLAGE DE LA SÉCHEUSE

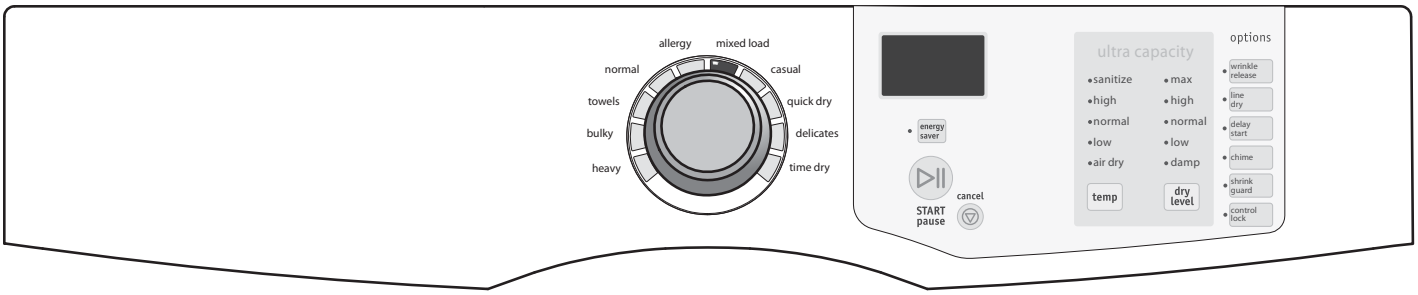

Ces températures, niveaux de séchage et options sont accessibles dans les programmes suivants :

	Heavy (Robuste)	Bulky (Volumineux)	Towels (Serviettes)	Normal (Normal)	Allergy (Allergie)	Mixed Load (Charge Mixte, sur certains modèles)	Jeans (Jeans, sur certains modèles)	Casual (Tout-aller)	Quick Dry (Séchage rapide)	Delicates (Délicat)	Time Dry (touch up/15 - 75) (Séchage Minuté, retouche/15 - 75)	Timed Dry (90) (Séchage Minuté, 90)
Temp (Température)												
Sanitize (désinfecter)	✓		✓		✓							✓
High (élevée)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
Normal (normal)						✓	✓	✓		✓	✓	✓
Low (basse)								✓		✓	✓	✓
Air Dry (sans chaleur)											✓	✓
Dry Level (Niveau de Séchage)												
Max (maximale)	✓		✓		✓							
High (élevée)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Normal (normal)	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓		
Low (basse)				✓		✓	✓	✓		✓		
Damp (humide)				✓						✓		
Options												
Energy Saver (Économiseur d'énergie)				✓		✓	✓	✓				
Wrinkle Release (élimination des plis)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Line Dry (Séchage sur la corde)				✓		✓	✓	✓		✓		
Delay Start (Démarrage Différé)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chime (Signal Sonore)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shrink Guard (Prot. du Froiss.)				✓		✓	✓	✓		✓		
Control Lock (verr. comm.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓Sélections possibles

▭ Les parties en grisé correspondent aux paramètres par défaut.

TABLEAU DE RÉGLAGE DE LA SÉCHEUSE

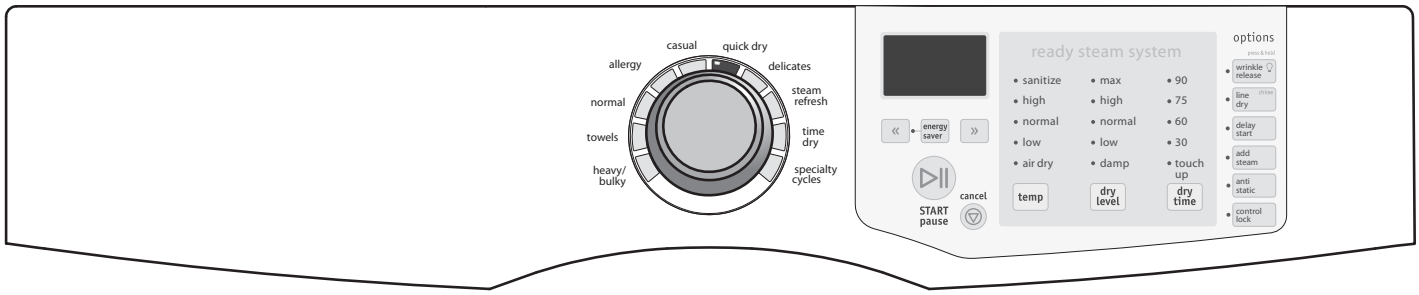

Ces températures, niveaux de séchage et options sont accessibles dans les programmes suivants :

	Heavy/Bulky (Robuste/Volumineux)	Towels (Serviettes)	Normal (Normal)	Allergy (Allergie)	Casual (Tout-aller)	Quick Dry (Séchage rapide)	Delicates (Délicat)	Steam Refresh (Rafraîchissement à la vapeur)	Time Dry (touch up/15 - 75) (Séchage Minuté, retouche/15 - 75)	Timed Dry (90) (Séchage Minuté, 90)	Programmes Spéciaux				
											Warm Up (Réchauffage, sur certains modèles)	Jeans (jeans)	Kids Wear (Vêtements d'enfant)	Stuffed Animals (Animaux en peluche)	Active Wear (Vêtements de Plein Air)
Temp (Température)															
Sanitize (désinfecter)	✓	✓		✓						✓			✓		
High (élevée)	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Normal (normal)					✓		✓		✓	✓					✓
Low (basse)					✓		✓		✓	✓				✓	
Air Dry (sans chaleur)									✓	✓					
Dry Level (Niveau de Séchage)															
Max (maximale)	✓	✓		✓											
High (élevée)	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓	
Normal (normal)	✓		✓		✓		✓					✓			✓
Low (basse)			✓		✓		✓								
Damp (humide)			✓				✓								
Options															
Energy Saver (Économiseur d'énergie)			✓		✓		✓								
Add Steam (ajout de vapeur)			✓		✓		✓	✓				✓			
Wrinkle Release (élimination des plis)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
Line Dry (Séchage sur la corde)			✓		✓		✓								
Delay Start (Démarrage Différé)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti Static (Antistatique)			✓		✓		✓								
Control Lock (verr. comm.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
«Press & Hold» Éclairage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
«Press & Hold» Chime (Signal Sonore)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓Sélections possibles

Les parties en grisé correspondent aux paramètres par défaut.

TABLEAU DE RÉGLAGE DE LA SÉCHEUSE

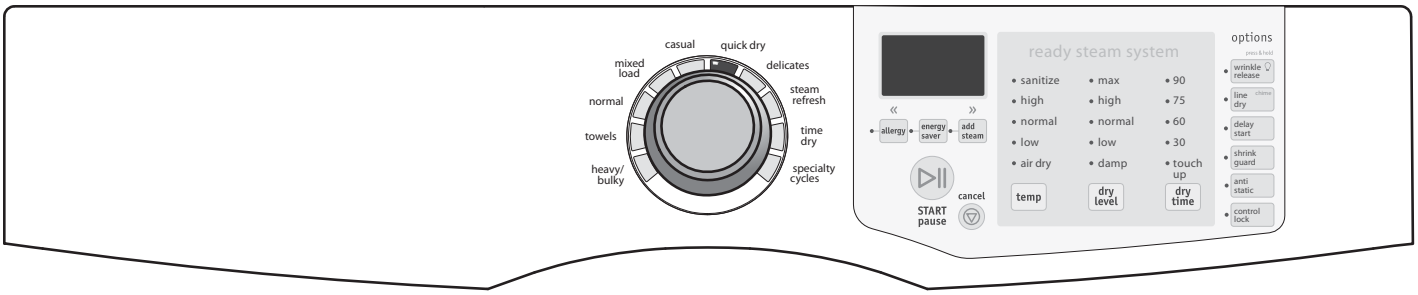

Ces températures, niveaux de séchage et options sont accessibles dans les programmes suivants :

	Heavy/Bulky (Robuste/Volumineux)	Towels (Serviettes)	Normal (Normal)	Mixed Load (Charge Mixte)	Casual (Tout-aller)	Quick Dry (Séchage rapide)	Delicates (Délicat)	Steam Refresh (Rafraîchissement à la vapeur)	Time Dry (touch up/15 - 75) (Séchage Minuté, retouche/15 - 75)	Timed Dry (90) (Séchage Minuté, 90)	Programmes Spéciaux					
											Jeans (jeans)	Pet Bed (Literie pour petits animaux)	Kids Wear (Vêtements d'enfant)	Stuffed Toys (Jouets en peluche)	Active Wear (Vêtements de Plein Air)	Warm Up (Réchauffage)
Temp (Température)																
Sanitize (désinfecter)	✓	✓								✓			✓			
High (élevée)	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓
Normal (normal)				✓	✓		✓		✓	✓					✓	
Low (basse)					✓		✓		✓	✓				✓		
Air Dry (sans chaleur)									✓	✓						
Dry Level (Niveau de Séchage)																
Max (maximale)	✓	✓										✓				
High (élevée)	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓		
Normal (normal)	✓		✓	✓	✓		✓				✓				✓	
Low (basse)			✓	✓	✓		✓									
Damp (humide)			✓	✓			✓									
Options																
Allergy (Allergie)		✓	✓	✓	✓								✓			
Energy Saver (Économiseur d'énergie)			✓	✓	✓		✓									
Add Steam (ajout de vapeur)			✓	✓	✓		✓	✓			✓					
Wrinkle Release (élimination des plis)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	
Line Dry (Séchage sur la corde)			✓	✓	✓		✓									
Delay Start (Démarrage Différé)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shrink Guard (Prot. du Froiss.)			✓	✓	✓		✓				✓			✓	✓	
Anti Static (Antistatique)			✓	✓	✓		✓									
Control Lock (verr. comm.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
«Press & Hold» Éclairage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
«Press & Hold» Chime (Signal Sonore)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓Sélections possibles

▭ Les parties en grisé correspondent aux paramètres par défaut.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

La sécheuse produit de la charpie inflammable. La sécheuse doit être branchée à une évacuation extérieure. Inspectez régulièrement l'ouverture de l'évacuation extérieure et retirez toute accumulation de charpie près de l'ouverture et de la région avoisinante.

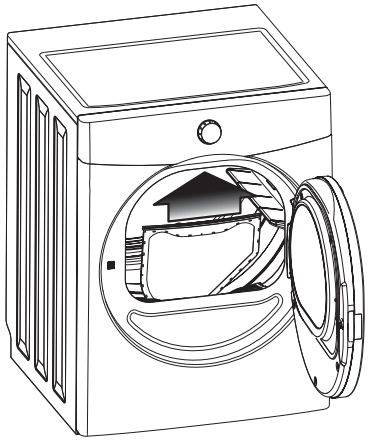

IMPORTANT

Nettoyez le filtre à charpie après chaque séchage.

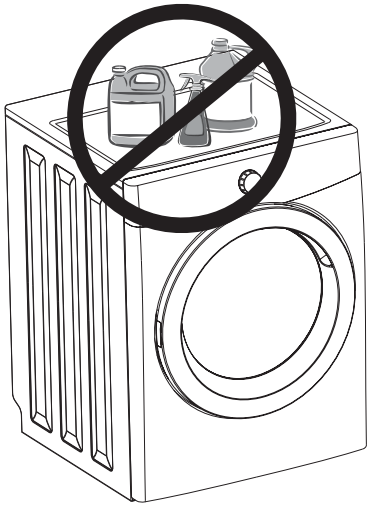

IMPORTANT

À tout moment, vous ne devez ni ranger ni placer des produits de lessive sur le dessus de la sécheuse. Ils pourraient endommager son fini ou ses commandes.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures ou de dommages à la propriété, suivez les consignes énumérées dans les Mesures de sécurité importantes ci-dessous :

- Avant de nettoyer l'intérieur de la sécheuse, débranchez le cordon d'alimentation pour éviter tout risque de choc électrique.
- N'utilisez pas de nettoyant en vaporisateur lorsque vous nettoyez l'intérieur de la sécheuse. Cela pourrait générer des fumées dangereuses ou des décharges électriques.

À L'INTÉRIEUR

- Nettoyez le filtre à charpie après chaque séchage. L'accumulation de charpie sur le filtre restreint le débit de l'air, ce qui fait que les articles prennent plus de temps à sécher. Le filtre se trouve au bas de l'ouverture de la porte. Enlevez-le en le tirant vers le haut. Enlevez la charpie et remplacez le filtre.
- À l'occasion, il est possible qu'un dépôt cireux se forme sur le filtre à charpie et/ou les capteurs d'humidité lorsque vous utilisez des feuilles d'assouplissant. Pour enlever ce dépôt, lavez-les dans de l'eau chaude et savonneuse. Séchez le filtre soigneusement avant de le remettre en place. N'utilisez pas la sécheuse si le filtre n'est pas en place.
- Si le tambour de la sécheuse est taché par des tissus qui ont déteint, nettoyez le tambour avec un linge humide et un nettoyant domestique doux (liquide). Enlevez les résidus de nettoyant avant de sécher les prochains articles.
- Un technicien de service autorisé doit nettoyer l'intérieur de la sécheuse et le conduit d'évacuation. Avec le temps, ces endroits peuvent accumuler de la charpie et de la poussière. Une accumulation excessive de charpie peut causer un séchage non performant et générer des risques d'incendie.

À L'EXTÉRIEUR

- Lavez le corps de l'appareil avec du savon doux et de l'eau. N'utilisez jamais de nettoyants puissants, granuleux ou abrasifs.
- Si le corps de l'appareil est taché, nettoyez-le à l'aide de javellisant dilué (1 mesure de javellisant pour 8 d'eau). Rincez plusieurs fois à l'eau claire.
- Éliminez la colle laissée par le ruban ou les étiquettes à l'aide d'un mélange d'eau chaude et de détergent doux. Vous pouvez également toucher au résidu de colle avec le côté collant du ruban adhésif ou de l'étiquette.
- Lorsque vous nettoyez les pièces chromées, utilisez du nettoie-vitres contenant de l'ammoniac ou du savon doux et de l'eau.
- Avant de déplacer la sécheuse, placez une lisière de carton ou un mince panneau de fibres sous les pieds de mise à niveau avant pour ne pas endommager le plancher.

SOLUTIONS AUX PROBLÈMES COURANTS

Problèmes de séchage fréquents

Les mauvais nettoyages, l'élimination inadéquate de la saleté et des taches, la présence de résidus de charpie ou d'écume et les dommages causés aux tissus constituent les problèmes reliés au séchage les plus fréquents. Pour éviter ces problèmes et obtenir des résultats de séchage optimaux, suivez ces suggestions fournies par la Soap and Detergent Association.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS	MESURES PRÉVENTIVES
Taches graisseuses et huileuses	• Feuille d'assouplissant.	• Frottez les taches d'assouplissant avec un pain de savon. Rincez et lavez à nouveau.	• Ajoutez quelques serviettes de bain aux petites charges pour obtenir un culbutage adéquat. • Certains tissus semblables à la soie doivent être séchés à l'air. • Utilisez la température de séchage appropriée. • Avant de démarrer la sécheuse, placez la feuille d'assouplissant sur le dessus de la charge.
Charpie	• Surcharge. • Le surséchage provoque de l'électricité statique. • Le filtre à charpie n'a pas été vidé avant le démarrage du programme. • La charpie est liée à des peluches.	• Réduisez la taille de la charge et lavez à nouveau en utilisant un assouplissant liquide au rinçage final. • Ou bien, ajoutez une feuille d'assouplissant et lancez le culbutage sans chaleur. • Utilisez une brosse à charpie ou un rouleau pour éliminer la charpie.	• Ne surchargez pas l'appareil. • Utilisez un feuille d'assouplissant dans la laveuse ou la sécheuse afin de réduire l'électricité statique. • Afin d'éviter le surséchage, retirez les articles lorsqu'ils sont légèrement humides. • Assurez-vous que le filtre à charpie est propre et en place.
Peluchage (Les fibres se détachent en formant des balles qui s'accrochent au tissu.)	• Surséchage.	• Utilisez une brosse à charpie ou un grattoir pour éliminer les peluches.	• Utilisez une feuille d'assouplissant pour lubrifier les fibres. • Pendant le repassage, utilisez de l'empois ou un produit de finition sur les cols et manchettes. • Placez les articles à l'envers pour minimiser le frottement.
Rétrécissement	• La température est trop élevée. • Surséchage.	• Irrémédiable.	• Suivez les instructions sur les étiquettes. • Si le rétrécissement représente une préoccupation, vérifiez souvent les articles. • Enlevez les articles lorsqu'ils sont légèrement humides et suspendez-les ou séchez-les à plat pour compléter le séchage. • Préservez la forme des tricots.
Froissage	• Surcharge. • Laisser des articles dans la sécheuse après la réalisation du séchage.	• Réduisez la taille de la charge et faites culbuter à une température moyenne ou basse pendant 5 à 10 minutes. • Enlevez immédiatement les articles. Suspendez ou pliez.	• Ne surchargez pas l'appareil. • Enlevez les articles aussitôt le séchage terminé.

Guide de Dépannage

Avant de faire appel au service après-vente, consultez cette liste. Cela pourrait vous faire économiser temps et argent. Cette liste décrit des situations courantes qui ne sont causées ni par un défaut de fabrication ni par un matériau défectueux de la sécheuse.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La sécheuse ne démarre pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement ou la fiche est lâche.	Assurez-vous que la fiche est bien serrée dans la prise murale.
	Les fusibles domestiques sont grillés ou le disjoncteur du circuit est déclenché.	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
		Assurez-vous que la ligne électrique n'est pas surchargée et que la sécheuse est branchée sur un circuit individuel.
	Le limiteur thermique est déclenché.	Contactez un technicien autorisé pour le remplacement.
La sécheuse fonctionne, mais ne produit pas de chaleur.	Il y a 2 fusibles domestiques dans le circuit de la sécheuse. Si un des deux fusibles est grillé, il est possible que le tambour tourne, mais aucune chaleur ne sera produite. (Modèles électriques)	Remplacez le fusible.
	Le robinet d'alimentation en gaz n'est pas ouvert (modèles au gaz).	Vérifiez si le robinet d'alimentation est ouvert. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour la procédure.
	L'apport en air est insuffisant pour alimenter la flamme du brûleur (modèles au gaz).	Reportez-vous aux INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
	Le réservoir de GPL est vide ou l'alimentation en gaz naturel a été interrompue (modèles au gaz).	Remplissez ou remplacez le réservoir. La sécheuse devrait chauffer lorsque le gaz est rétabli.
Le programme de séchage est trop long, l'extérieur de la sécheuse est excessivement chaud ou il y a une odeur de brûlé.	Le filtre à charpie est plein.	Assurez-vous que toute la charpie a été retirée du filtre lors du démarrage d'un programme.
	Les exigences pour le conduit d'évacuation n'ont pas été remplies.	Le conduit d'évacuation doit avoir au moins 10,16 cm (4 po) de diamètres et être fait de métal rigide ou semi-rigide.
		Lorsqu'il est en place, le conduit ne doit pas avoir plus de 2 courbures de 90 ° et ne doit pas excéder la longueur indiquée dans les INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
	La sécheuse électrique est connectée à un circuit de 208 volts.	Le temps de séchage sera 20 % plus important que sur un circuit de 240 volts.
	Les procédures de séchage n'ont pas été respectées.	Reportez-vous aux « Instructions d'utilisation ».
	La sortie d'évacuation extérieure ou le conduit d'évacuation est bloqué ou son débit est limité.	Nettoyez toute obstruction.
	Humidité élevée.	Utilisez un déshumidificateur près de la sécheuse.
Froissage excessif.	La sécheuse est surchargée.	Ne surchargez pas l'appareil. Reportez-vous aux « Instructions d'utilisation ».
	Les articles ont été laissés trop longtemps dans la sécheuse.	Enlevez les articles aussitôt le séchage terminé.
	Les articles n'ont pas été triés correctement.	Reportez-vous aux « Instructions d'utilisation ».
	La température de la sécheuse est trop élevée.	Suivez les instructions sur les étiquettes.
Rayure ou écaillage du fini du tambour.	Des objets étrangers, comme des pièces de monnaie, des trombones ou des boutons à l'intérieur de la sécheuse.*	Videz toujours les poches des vêtements avant de faire la lessive. Enlevez les objets dans le tambour et redémarrez la sécheuse.
	Les articles fixés en permanence, comme les boucles de ceinture, les fermetures à glissière et les attaches peuvent percuter l'intérieur du tambour.*	Pour éviter des rayures ou des dommages à la sécheuse, il peut être nécessaire de fixer un morceau de tissu autour des garnitures avant de sécher.

*Les dommages au tambour causés par des objets étrangers ou des articles fixés en permanence ne sont pas couverts par la garantie.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE DES GROS ÉLECTROMÉNAGERS

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat originale, Electrolux assumera les coûts des réparations ou du remplacement des pièces de cet appareil qui présente un défaut de fabrication ou de matériau, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies avec celui-ci.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Les produits dont le numéro de série original a été enlevé, modifié ou qui n'est pas facilement déterminable.
2. Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire inital à une autre partie ou qui ne sont plus aux États-Unis ou au Canada.
3. La rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. Les aliments perdus en raison de pannes du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Les produits utilisés dans les établissements commerciaux.
7. Les appels de service qui ne concernent pas un malfonctionnement, un défaut de fabrication ou un vice de matériau ou pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service pour vérifier l'installation de votre appareil ou pour obtenir des instructions sur la façon d'utiliser votre appareil.
9. Les frais qui rendent l'appareil accessible pour une réparation, par exemple enlever des garnitures, les armoires, les étagères, etc. qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
10. Les appels de service au sujet de la réparation ou du remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau, d'autre matériel ou des boutons, poignées ou autres pièces esthétiques.
11. Les frais supplémentaires, y compris, sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de bureau, le week-end ou les jours fériés, les droits et péages, les frais de convoyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment l'État de l'Alaska.
12. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant l'installation, y compris, sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
13. Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme l'abus, l'alimentation électrique inadéquate ou les cas de force majeure.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LES DEMANDES BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À AU MOINS UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. ELECTROLUX NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTION OU D'EXEMPTION SUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS OU DE RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

Si vous avez besoin d'une réparation

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou une autre preuve valide de paiement pour établir la période de la garantie dans le cas où vous devriez faire appel aux services d'un technicien autorisé. Si une réparation doit être effectuée, veuillez obtenir et conserver tous les reçus.

Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux à l'adresse ou aux numéros de téléphone indiqués ci-dessous.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division de Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Personne n'est autorisé à modifier ou à ajouter aux obligations contenues dans cette garantie. Les obligations de cette garanetie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

ÉTATS-UNIS
1.800.944.9044
Electrolux Major Appliances
North America
Case postale 212378
Augusta, GA 30907, ÉTATS-UNIS

Electrolux

Canada
1.800.265.8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4